# TTK 54 E / TTK 66 E




# NO

**BRUKSANVISNING**
LUFTAVFUKTER

TROTEC

TRT-BA-TTK54E-TTK66E-TC210922TTRT02-011-NO

## Innholdsfortegnelse

**Merknader angående bruk av denne veiledningen..... 2**

**Sikkerhet..... 2**

**Informasjon angående apparatet ..... 5**

**Transport og lagring..... 6**

**Montering og igangsetting..... 7**

**Betjening..... 8**

**Feil og forstyrrelser ..... 11**

**Vedlikehold ..... 13**

**Teknisk vedlegg..... 16**

**Deponering..... 22**

## Merknader angående bruk av denne veiledningen

### Symboler

A3 **Fare**
Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med ekstremt brennbar gass.

**Advarsel**
Signalordet betegner en fare med middels risikograd som kan føre til dødsfall eller alvorlige personskader hvis den ikke unngås.

**Advarsel mot elektrisk spenning**
Dette symbolet viser til at det er fare for personers liv og helse forbundet med elektrisk spenning.

**Instruks**
Signalordet viser til viktig informasjon (f.eks. materielle skader), men ikke farer.

**Info**
Henvisninger med dette symbolet hjelper deg å utføre oppgavene dine på en rask og sikker måte.

**Følg bruksanvisningen**
Henvisninger med dette symbolet betyr at du må ta hensyn til veiledningen.

Du kan laste ned den aktuelle versjonen av bruksanvisningen med følgende lenke:

TTK 54 E

https://hub.trotec.com/?id=40260

TTK 66 E

https://hub.trotec.com/?id=40261

## Sikkerhet

**Les nøye igjennom denne anvisningen før igangsetting/ bruk av apparatet og oppbevar anvisningen i umiddelbar nærhet av stedet der apparatet brukes.**

**Advarsel**
**Les alle sikkerhetsinstrukser og anvisninger.**
Dersom sikkerhetsanvisninger og anvisninger ikke overholdes, kan dette medføre elektrisk støt, brann og/ eller alvorlige skader.
**Ta vare på alle sikkerhetsanvisninger og anvisninger for fremtidig bruk.**
Dette apparatet kan benyttes av barn fra og med 8 år, samt personer med innskrenkede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap. Forutsetningen er at de er under oppsikt eller har fått opplæring i sikker bruk av apparatet og farene som kan oppstå ved bruk.
Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og vedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

- Ikke bruk apparatet i eksplosjonsfarlige rom eller områder og still det ikke opp i slike omgivelser.
- Ikke bruk apparatet i aggressiv atmosfære.
- Plasser apparatet oppreist og stabilt på et vannrett underlag.
- La apparatet tørke etter fuktig rengjøring. Ikke benytt apparatet når det er vått.
- Apparatet må ikke brukes eller betjenes med fuktige eller våte hender.
- Ikke utsett apparatet for direkte vannstråling.
- Ikke dekk apparatet til under drift.
- Ikke sitt på apparatet.

- Apparatet er ikke et leketøy. Hold barn og husdyr unna.
- Kontroller apparatet fra tid til annen mens det er i drift.
- Kontroller apparatet, tilbehør og tilkoblede deler for mulige skader før hver bruk. Ikke benytt defekte apparater eller deler.
- Påse at alle elektriske ledninger som befinner seg utenfor apparatet, er beskyttet mot skader (f.eks. fra dyr). Ikke bruk apparatet dersom strømledninger eller støpselet er skadet!
- Strømtilkoblingen må stemme overens med opplysningene i det tekniske vedlegget.
- Sett nettstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.
- Ta hensyn til apparatets effekt, ledningslengden og bruksformålet når du velger skjøteledning. Skjøteledningen må vikles helt ut. Unngå elektrisk overbelastning.
- Ikke bruk apparatet dersom du oppdager skader på stikkontakt og kabler.
  Hvis strømledningen til dette apparatet blir skadet, må den skiftes ut av produsenten eller dennes kundeservice eller en lignende kvalifisert person for å unngå farer.
  Defekte strømledninger kan utgjøre en alvorlig helsefare!
- Hold i støpselet, ikke ledningen, når du kobler apparatet fra strømnettet. Husk å koble apparatet fra strømnettet før du utfører vedlikehold, pleie eller reparasjoner.
- Slå av apparatet og trekk støpselet ut av strømuttaket når du ikke bruker apparatet.
- Ved oppstilling av apparatet må man ta hensyn til minimumsavstandene til vegger og gjenstander samt lager- og driftsbetingelsene iht. det tekniske vedlegget.
- Påse at både luftinntak og luftutløp er fri.
- Påse at inntakssiden alltid er fri for smuss og løse gjenstander.
- Stikk aldri gjenstander eller legemsdeler inn i apparatet.
- Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker, klistremerker og etiketter i lesbar stand.
- Apparatet må kun transporteres i stående posisjon og med tom kondensbeholder og tømt kondensbrett eller kondensslange.
- Før lagring eller transport må alt kondensvann tømmes. Ikke drikk det. Det er helsefarlig!
- Bruk kun originale reservedeler. Ellers har du ingen garanti for feilfri og sikker drift.

### Sikkerhetsanvisninger for apparater med antennelig kjølemiddel

- Plasser apparatet kun i rom der kjølemidler som eventuelt lekker ut, ikke kan samle seg opp. I rom uten ventilasjon der apparatet installeres, drives eller lagres, må være konstruert på en slik måte at eventuelle kjølemidler som lekker ut, ikke kumuleres. På denne måten kan du forhindre brann- og eksplosjonsfare som oppstår ved at kjølemidler antennes grunnet tenning av elektroovner, komfyrer eller andre antennelseskilder.

**Advarsel**

- Plasser apparatet kun i rom hvor det ikke er åpen ild (f.eks. et gassapparat som er slått på) eller andre potensielle antennelseskilder (f.eks. en elektrisk varmeovn som er slått på).
- Vær oppmerksom på at kjølemiddelet er luktfritt.
- Installer apparatet på en måte som samsvarer med nasjonale lover og forskrifter.
- Overhold lokale forskrifter.
- Følg de nasjonale forskrifter for gassinstallasjoner.
- Apparatet skal kun installeres, brukes og lagres i rom som er større enn 4 $m^2$.
- Oppbevar apparatet slik at det ikke kan oppstå mekaniske skader.
- R290 er et kjølemiddel som samsvarer med europeiske miljøforskrifter. Komponentene i kjølekretsen må ikke perforeres.
- Ta hensyn til apparatets maksimale påfyllingsnivå for kjølemiddel iht. de tekniske spesifikasjonene.
- Ikke bor inn eller svi.
- Ikke bruk andre midler enn de som er anbefalt av produsenten for å akselerere avrimingsprosessen eller rengjøre apparatet.
- Alle personer som arbeider med kjølemiddelkretsløpet skal være autorisert av en industri-akkreditert instans og kunne fremvise bevis på kompetanse i sikker omgang med kjølemidler med en metode som er anerkjent innen industrien.
- Service må kun utføres i henhold til produsentens anvisninger. Dersom vedlikehold og reparasjoner krever hjelp fra flere personer, skal arbeidet kontinuerlig overvåkes av en person som har fått opplæring i omgang med brennbare kjølemidler.
- Hele kjølemiddelkretsløpet er et vedlikeholdsfritt, hermetisk lukket system, og skal kun vedlikeholdes eller repareres av et fagverksted for kulde- og klimateknikk eller av produsenten.

## Riktig bruk

Apparatet må kun brukes til tørking og avfukting av romluft. De tekniske dataene må overholdes.

Apparatet bidrar også til å tørke klær raskere idet den tørker romluften.

Forskriftsmessig bruk innebærer:

- luftavfukting og tørking av:
  - oppholds-, sove- og kjellerrom
  - baderom
  - fritidsboliger, campingvogner
- kontinuerlig tørking av:
  - lagre, arkiver, laboratorier, garasjer
  - garderober osv.

Annen bruk enn riktig bruk, regnes som feil bruk.

## Sannsynlig og forutsigbar feil bruk

- Apparatet er ikke tenkt til bruk i industrien.
- Ikke legg gjenstander, som f.eks. klær, på apparatet.
- Ikke bruk apparatet utendørs.
- Ikke bruk apparatet i umiddelbar nærhet av svømmebassenger, badekar og dusjer.
- Ikke hold apparatet under vann.
- Ikke foreta byggetekniske endringer eller på- eller ombygging av apparatet på egen hånd.
- Ikke still apparatet på vått eller oversvømt underlag, f.eks. i nærheten av gulvsluk.

## Personalkvalifikasjoner

Personene som bruker dette apparatet, må:

- Krever grunnleggende kunnskap om sikker håndtering av elektrisk utstyr.
- ha lest og forstått veiledningen, spesielt kapittelet om sikkerhet.


Vedlikeholdsoppgaver som krever at apparatet åpnes skal kun utføres av fagverkstede for kjøle- og klimateknikk eller av produsenten.

## Sikkerhetsmerking og skilt på apparatet

**Instruks**

Ikke fjern noen sikkerhetsmerker, klistremerker eller etiketter fra apparatet. Hold alle sikkerhetsmerker, klistremerker og etiketter i lesbar stand.

Følgende sikkerhetsmerking og skilt er festet på apparatet:

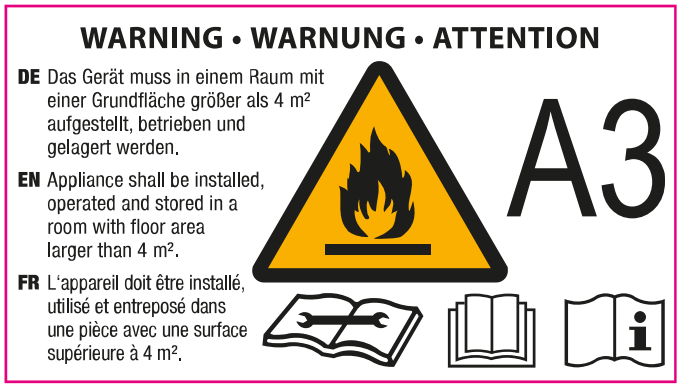


Følgende merknad finnes på tysk, engelsk og fransk på apparatet.

**ADVARSEL**

Apparatet må oppstille, drives og lagres i rom med grunnflate større enn 4 m².

**Følg bruksanvisningen**

Dette symbolet gjør oppmerksom på at du må følge veiledningen.

**Følg reparasjonsanvisningen**

Kassering, vedlikehold og reparasjoner på kjølemiddelkretsløpet må kun utføres av kvalifiserte personer og i henhold til produsentens anvisninger. Reparasjonsanvisninger fra produsenten fås på forespørsel.

## Resterende farer




**Fare**

**Naturlig kjølemiddel propan (R290)!**

H220 – ekstremt antennelig gass.
H280 – Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
P210 – hold avstand til varme overflater, gnister, åpen ild samt andre antennelseskilder. Ikke røyk.
P377 – brann grunnet gass som strømmer ut: Ikke slukk før lekkasjen kan tettes uten at det oppstår fare.
P410+P403 – beskyttes mot sollys og oppbevares på et sted med god ventilasjon.



**Advarsel mot elektrisk spenning**

Arbeid på de elektriske komponentene må kun utføres av et autorisert fagfirma!



**Advarsel mot elektrisk spenning**

Fare pga. elektrisk støt!
Apparatet har ingen beskyttelse mot vann.
Det er fare for elektrisk støt!
Ikke bruk apparatet i områder hvor vann kan dryppe, sprute eller renne inn i det. Dypp aldri apparatet i vann!



**Advarsel mot elektrisk spenning**

Fare for elektrisk støt!
Når apparatet kommer i kontakt med vann, er det fare for å få elektrisk støt!
Ikke bruk dette apparatet i umiddelbar nærhet av badekar, dusj eller svømmebasseng!



**Advarsel mot elektrisk spenning**

Før alt arbeid på apparatet må man trekke støpselet ut av strømuttaket!
Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.
Hold alltid i støpselet når du trekker ut kontakten.

**Instruks**

Ikke bruk apparatet uten at luftfilteret er satt inn ved luftinntaket!
Uten luftfilter blir apparatet svært skittent innvendig.
Dermed kan ytelsen reduseres, og apparatet bli skadet.

## Adferd i nødstilfeller

1. Slå av apparatet.
2. Koble apparatet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold i støpselet og ikke i kabelen.
3. Et defekt apparat må ikke kobles til strømuttak.

## Informasjon angående apparatet

### Beskrivelse av apparatet

Ved hjelp av kondenseringsprinsippet sørger apparatet for en automatisk luftavfukting i rommet.

Ventilatoren suger den fuktige romluften inn i luftinntaket via luftfilteret, fordamperen og kondensatoren bak. På den kalde fordamperen avkjøles romluften til under duggpunktet. Vanndampen som er i luften setter seg som kondens hhv. rim på fordamperlamellene. I kondensatoren varmes den avfuktede, nedkjølte luften noe opp før den blåses ut igjen.
Den behandlede, tørkede luften blander seg med romluften. På grunn av den kontinuerlige romluftsirkulasjonen gjennom apparatet reduseres luftfuktigheten i oppstillingsrommet.

Avhengig av lufttemperaturen og den relative luftfuktigheten drypper det kondenserte vannet jevnt, eller kun under de periodiske avrimingsfasene, gjennom de integrerte avløpsstussene ned i kondensbeholderen under dem. Denne er utstyrt med en flottør for beregning av påfyllingsnivået.

Apparatet er utstyrt med et betjeningsfelt for betjening og funksjonskontroll.

Hvis maks. nivå i kondensbeholderen nås, eller kondensbeholderen ikke er satt inn riktig, lyser kontrollampen for kondensbeholderen på kontrollpanelet og en feilkode vises (se kapittelet Betjeningselementer). Apparatet slås av. Indikatoren slukkes ikke før den tømte kondensbeholderen settes inn igjen.

Om ønskelig kan det kondenserte vannet føres ut ved hjelp av en slange fra på kondensattilkoblingen.


Apparatet kan redusere den relative luftfuktigheten til ca. 35 %.


Apparatet kan også brukes som romlufts-klestørker for å tørke klær raskere i oppholds- eller arbeidsrom.


Grunnet varmeutstrålingen som utvikler seg under driften, kan romtemperaturen stige noe.

Apparatet har ingen beskyttelse mot vann (IPX0).

## Presentasjon av apparatet

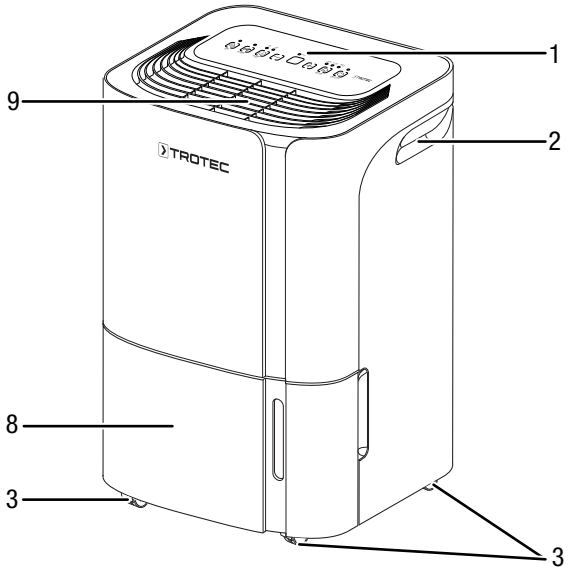

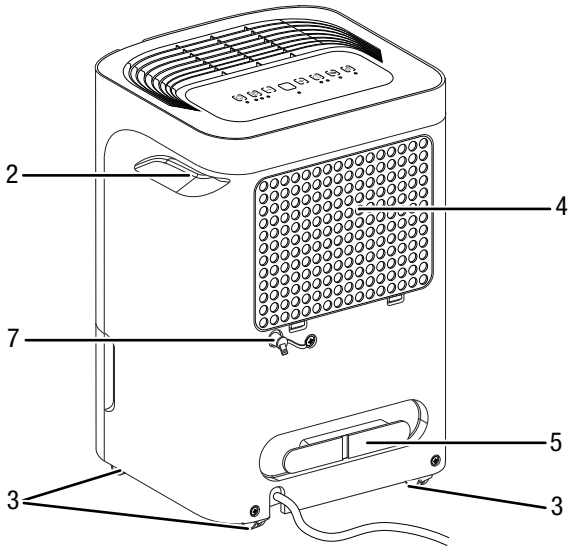
| Nr. | Betegnelse |
|---|---|
| 1 | Kontrollpanel |
| 2 | Transporthåndtak |
| 3 | Transporthjul |
| 4 | Luftinntak med luftfilter |
| 5 | Strømledningsholder |
| 6 | Kondensvannslange |
| 7 | Tilkobling kondensvannslange |
| 8 | Kondensbeholder med nivåindikator |
| 9 | Luftutløp |
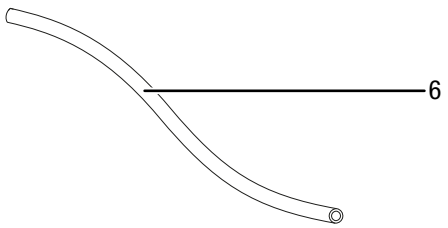
## Transport og lagring

**Instruks**

Hvis apparatet lagres eller transporteres feil, kan det bli skadet.
Ta hensyn til informasjonen om transport og lagring av apparatet.

### Transport

Vær oppmerksom på at det ev. finnes ekstra transportforskrifter apparater med brennbare kjølemidler. Plassering av utstyr og det maksimale antallet apparatdeler som kan transporteres samtidig, finner du i de gjeldende transportforskriftene.

Apparatet er utstyrt med et håndtak for å gjøre transport av apparatet enklere.

Apparatet er utstyrt med transporthjul for å gjøre transport enklere.

Ta hensyn til følgende instrukser **før** hver transport:

- Slå av apparatet.
- Koble apparatet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold i støpselet og ikke i kabelen.
- Tøm resten av kondensvannet ut av apparatet og kondensutløpsslangen (se kapittelet Vedlikehold).
- Ikke bruk strømledningen som trekksnor.
- Rull apparatet kun på stabile og jevne overflater.

Ta hensyn til følgende informasjoner **etter** hver transport:

- Still apparatet i stående posisjon når transporten er avsluttet.

### Lagring

Ta hensyn til følgende instrukser **før** hver lagring:

- Tøm resten av kondensvannet ut av apparatet og kondensutløpsslangen (se kapittelet Vedlikehold).
- Rengjør kondensvannbeholderen og / eller kondensavløpsslangen om nødvendig (se kapittel Vedlikehold).
- Koble apparatet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold i støpselet og ikke i kabelen.

Når apparatet ikke er i bruk, må følgende lagerbetingelser overholdes:

- Apparatet skal kun lagres i rom som er større enn 4 $m^2$.
- Oppbevar apparatet kun i rom der det ikke finnes tenningskilder (f.eks. åpen ild, gassdrevne apparater i drift, et elektrisk varmeapparat).
- Lagre apparatet slik at det er beskyttet mot frost og varme.
- Oppbevar apparatet stående på et sted som er beskyttet mot støv og direkte sollys.
- Bruk ev. et trekk som beskytter mot at støv trenger inn i apparatet.
- Ikke plasser andre apparater eller gjenstander på apparatet for å unngå skader på apparatet.

## Montering og igangsetting

### Leveringsomfang

- 1 x apparat
- 1 x kondensslange, lengde: 0,6 m, diameter: 14 mm
- 1 x anvisning


### Pakk ut apparatet

**Advarsel**
Det er kvelningsfare for barn på grunn av emballasjematerialet! Hold emballasjefolier og deler borte fra barn. Det er livsfare for kvelning.

1. Åpne kartongen og ta ut apparatet.
2. Fjern emballasjen helt fra apparatet.
3. Vikle strømledningen helt ut. Forsikre deg om at strømledningen ikke er skadet. Sørg for at du ikke påfører den skader når du vikler den ut.

### Igangsetting


Ta hensyn til minimumsavstanden til vegger og gjenstander iht. kapittelet Teknisk vedlegg når du stiller opp apparatet.

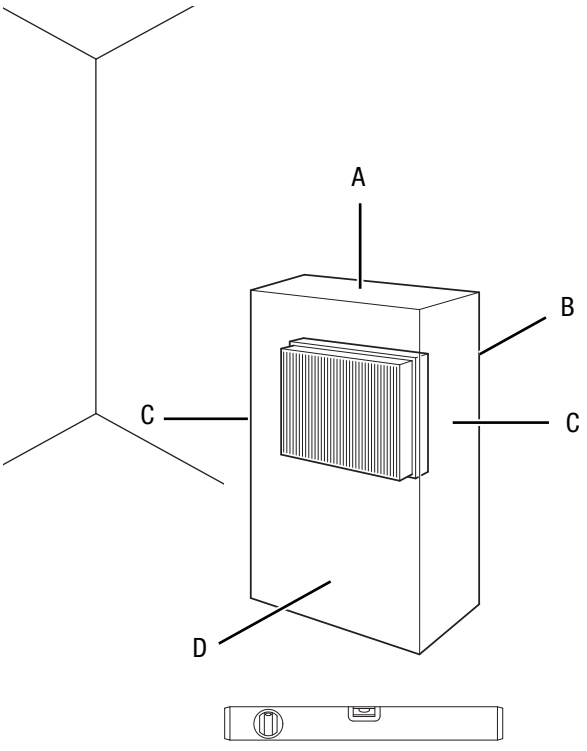


- Før apparatet tas i bruk igjen, må tilstanden på nettledningen kontrolleres. Hvis du er i tvil om ledningen er i god stand, må du ta kontakt med kundeservice.
- Plasser apparatet kun i rom der kjølemidler som eventuelt lekker ut, ikke kan samle seg opp.
- Plasser apparatet kun i rom hvor det ikke er åpen ild (f.eks. et gassapparat som er slått på) eller andre potensielle antennelseskilder (f.eks. en elektrisk varmeovn som er slått på).
- Plasser apparatet oppreist og stabilt på et vannrett underlag.
- Unngå snublesteder når strømledningen legges hhv. andre strømledninger, særlig hvis apparatet plasseres midt i rommet. Bruk kabelbroer.
- Forsikre deg om at skjøteledningene er rullet helt ut eller inn.
- Overhold tilstrekkelig avstand til varmekilder når apparatet stilles opp.
- Pass på at gardiner og andre gjenstander ikke forhindrer luftstrømmen.

**Sette inn luftfilter**

**Instruks**
Ikke bruk apparatet uten at luftfilteret er satt inn ved luftinntaket!
Uten luftfilter blir apparatet svært skittent innvendig. Dermed kan ytelsen reduseres, og apparatet bli skadet.

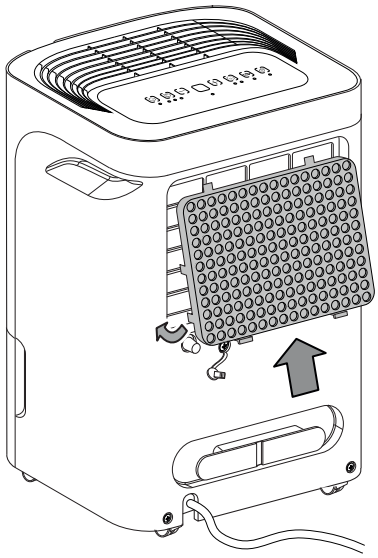

**Sette inn kondensbeholderen**

- Sørg for at flottøren i kondensbeholderen er satt inn riktig.
- Forsikre deg om at kondensbeholderen er tom og at den er satt inn riktig.

**Koble til nettledningen**


- Sett strømstøpselet inn i en forskriftsmessig jordet stikkontakt.

## Betjening

**Merknader:**

- Unngå at dører og vinduer står åpne.
- Apparatet arbeider helautomatisk etter at det er slått på.
- Viften fortsetter å gå i luftavfuktingsmodus i 3 minutter etter at den innstilte nominelle verdien er oppnådd.

**Betjeningselementer**

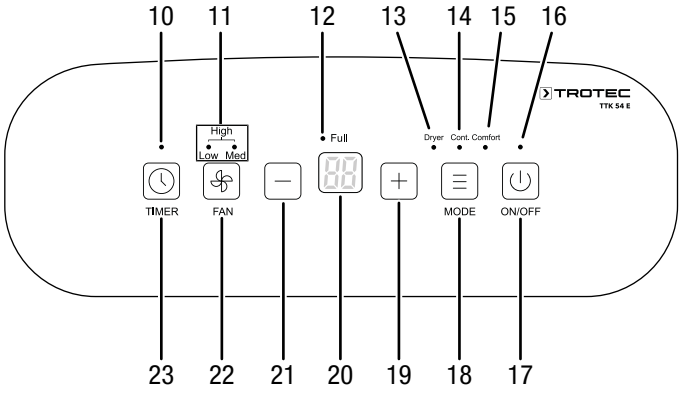


| Nr. | Betegnelse | Betydning |
|---|---|---|
| 10 | LED *TIMER* | lyser når timeren er aktivert |
| 11 | LED-er *Viftehastighet* | Indikator viftehastighet:<br>*Low* = lav<br>*Med* = medium<br>*High* = høy (*Low* + *Med*) |
| 12 | LED *Full* | Kondensbeholderen er full eller ikke satt riktig inn |
| 13 | LED *Dryer* | Driftsmodus *Klestørkefunksjon* aktiv |
| 14 | LED *Cont.* | Driftsmodus *Kontinuerlig drift* aktiv |
| 15 | LED *Comfort* | Driftsmodus *Komfortdrift* aktiv |
| 16 | LED *Power* | Lyser i drift |
| 17 | *ON/OFF*-knapp | Av-/på-knapp:<br>Slå apparatet på og av |
| 18 | *MODE*-knapp | Valgknapp for driftsmoduser:<br>*Luftavfukting* (uten indikator)<br>*Dryer* = klestørkefunksjon<br>*Cont.* = kontinuerlig drift<br>*Comfort* = komfortdrift |
| 19 | Knapp *øke verdi* | Stille inn relativ luftfuktighet<br>Stille inn timetallet for timerfunksjonen |
| 20 | Segmentindikator | Indikator for aktuell relativ romluftfuktighet<br>Indikator for relativ luftfuktighet under innstillingen<br>Indikator for timeantall mens timeren programmeres<br>Indikator for feilkoder |
| 21 | Knapp *redusere verdi* | Stille inn relativ luftfuktighet<br>Stille inn timetallet for timerfunksjonen |
| 22 | *FAN*-knapp | Stille inn høy, middels eller lav viftehastighet |
| 23 | Knapp *TIMER* | Slår timer-funksjonen på eller av |

**Advarsel mot elektrisk spenning**

Fare for elektrisk støt!
Apparatet har ingen beskyttelse mot vann.
Det er fare for elektrisk støt!
Ikke bruk apparatet i områder hvor vann kan dryppe, sprute eller renne inn i det. Dypp aldri apparatet i vann!

**Info**

En signaltone lyder hver gang en innstilling blir aktivert.

**Slå på apparatet**

Etter at du har stilt opp apparatet slik det er beskrevet i kapittelet Montering og igangsetting, kan du slå det på.

1. Trykk på knappen *ON/OFF* (17).
   ⇨ Apparatet starter i driftsmodusen *Luftavfukting*.

**Stille inn driftsmodus**

- Luftavfukting
- Kontinuerlig drift
- Komfortdrift
- Klestørkefunksjon

### Luftavfukting

Apparatet går helt til ønsket relativ luftfuktighet i rommet er oppnådd. Da slår kompressoren seg av, og viften fortsetter å gå i 3 minutter før den slår seg av. Så snart ønsket relativ luftfuktighet i rommet er overskredet, kobles kompressoren og viften inn igjen.

Den ønskede relative luftfuktigheten i rommet kan i denne driftsmodusen når som helst stilles inn, innstillingsområdet ligger mellom 35 % og 85 % i trinn på 5 %.

1. Trykk på knappen *MODE* (18) inntil kun LED-en *Power* (16) lyser.
2. Trykk på tastene *Øke verdi* (19) eller *Redusere verdi* (21) flere ganger for å stille inn ønsket relativ luftfuktighet i rommet.
   ⇨ Den ønskede relative luftfuktigheten i rommet vises ca. 5 sekunder i segmentindikatoren (20), deretter vises den aktuelle relative luftfuktigheten i rommet igjen.

### Stille inn ønsket relativ luftfuktighet i rommet

Du kan bare endre den relative luftfuktigheten i rommet i driftsmodusen *Luftavfukting*.

1. Trykk på tastene *Øke verdi* (19) eller *Redusere verdi* (21) for å stille inn ønsket relativ luftfuktighet i rommet. Innstillingsområdet ligger mellom 35 % og 85 % i trinn på 5 %.
   ⇨ Den ønskede relative luftfuktigheten i rommet vises ca. 5 sekunder i segmentindikatoren (20), deretter vises den aktuelle relative luftfuktigheten i rommet igjen.

### Stille inn viftehastighet

Med denne funksjonen kan du velge mellom lav, middels og høy viftehastighet. Viftehastigheten kan kun stilles inn i driftsmodus *Luftavfukting*. I driftsmodusen *Klestørkefunksjon* er det høyeste trinnet forhåndsinnstilt.

1. Trykk på tasten *FAN* (22) flere ganger for å velge ønsket viftehastighet.

### Kontinuerlig drift

Apparatet fjerner kontinuerlig fuktighet fra luften, avhengig av den relative luftfuktigheten i rommet. Ønsket relativ fuktighet kan ikke stilles inn i denne driftsmodusen.

1. Trykk på knappen *MODE* (18) inntil LED-en *Cont.* (14) lyser.
   ⇨ Driftsmodusen *Kontinuerlig drift* er valgt.

**Info**

I Kontinuerlig drift kan kondenstappeslangen være tilkoblet, slik at alt kondensvannet som oppstår, føres kontinuerlig ut.

### Komfortdrift

Komfortdrift sørger for behagelig luftfuktighet i området mellom 45 % og 55 %. Avhengig av romtemperaturen regulerer apparatet automatisk den komfortable luftfuktigheten mellom verdiene 45 % – 50 % – 55 %.

I denne driftsmodusen er det ikke mulig å regulere luftfuktigheten manuelt.

1. Trykk på knappen *MODE* (18) til LED-en *Comfort* (15) lyser for å slå komfortdriften på eller av.

### Stille inn timer

Du kan programmere timeren for å slå apparatet automatisk av eller på etter et ønsket antall timer (til maksimalt 24).

Timeren kan programmeres i 0,5-timerstrinn (0 til 10 t) eller 1-timerstrinn (10 til 24 t).

Timeren kan stilles inn i alle driftsmoduser.

Du kan aktivere funksjonene når apparatet er slått på eller av.

**Instruks**

Apparatet må ikke være i drift uten oppsikt i et rom som er fritt tilgjengelig når timeren er aktiv.

### Automatisk innkobling

✓ Apparatet er slått av.

1. Trykk på *TIMER*-knappen (23) for å programmere automatisk innkobling.
   ⇨ LED-en *TIMER* (10) lyser.
   ⇨ Segmentindikatoren (20) viser antall timer til automatisk innkobling. Standard: *0.0*
2. Trykk på knappene *Øke verdi* (19) og *Redusere verdi* (21) til ønsket timeantall til automatisk innkobling er innstilt.
   ⇨ Segmentindikatoren (20) viser antall timer i ca. 5 sekunder. Deretter vises aktuell luftfuktighet.

⇨ Timeren er stilt inn på ønsket antall timer.
⇨ Apparatet slår seg på etter innstilt tid.

### Automatisk utkobling

✓ Apparatet er slått på.

1. Trykk på *TIMER*-knappen (23) for å programmere automatisk utkobling.
   ⇨ LED-en *TIMER* (10) lyser.
   ⇨ Segmentindikatoren (20) viser antall timer til automatisk utkobling. Standard: *0.0*
2. Trykk på knappene *Øke verdi* (19) og *Redusere verdi* (21) for å velge timeantallet til automatisk utkobling.
   ⇨ Segmentindikatoren (20) viser antall timer i ca. 5 sekunder. Deretter vises aktuell luftfuktighet.
3. Apparatet kjører helt til den angitte tiden til utkobling er nådd eller apparatet slås av manuelt.

⇨ Timeren er stilt inn på ønsket antall timer.

⇨ Apparatet slår seg av etter innstilt tid.

**Instruks**

Du kan deaktivere automatisk inn- og utkobling ved å tilbakestille antall timer til 0 eller slå apparatet på hhv. av manuelt.

Hvis segmentindikatoren (20) viser feilkoden *P2*, blir timeren også deaktivert.

En full kondensbeholder kan også koble ut apparatet før timeren går ut.

### Minnefunksjon

Etter strømbrudd i løpende drift kobles apparatet automatisk inn igjen etter en viss tid. Innstillingene du har valgt, er lagret. Ev. programmerte Timer-innstillinger lagres ikke.

### Auto Stop-funksjon

Når vanntanken er full eller når den ikke er satt riktig inn, eller når innstilt luftfuktighet er nådd i romluften, slår apparatet seg automatisk av.


### Drift med slange på kondenstilkoblingen

For lang tids kontinuerlig bruk eller avfukting uten tilsyn bør kondensvannslangen som ble levert sammen med apparatet, kobles til.


✓ Medfølgende slange (diameter: 14 mm) ligger klar.

✓ Apparatet er slått av.


1. Fjern gummiproppen.

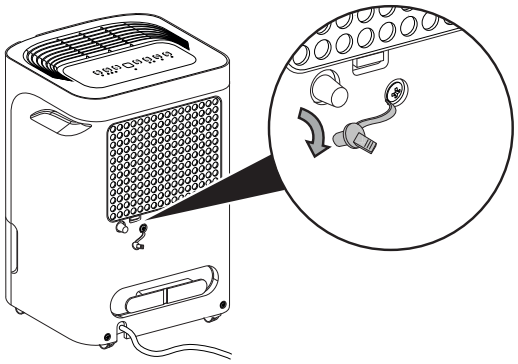

2. Skyv en ende av slangen på slangetilkoblingen.

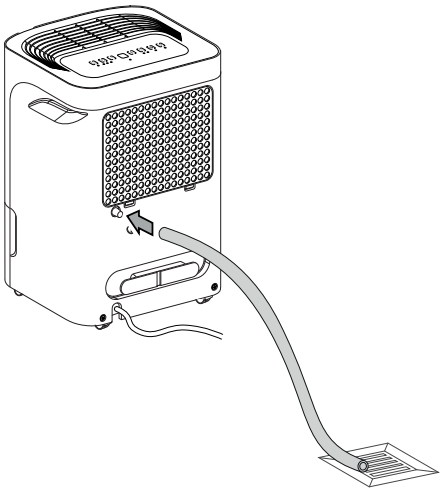

3. Før den andre enden av slangen til et egnet avløp (f.eks. utløp eller en tilstrekkelig stor oppsamlingsbeholder). Vær oppmerksom på at slangen ikke må være bøyd.

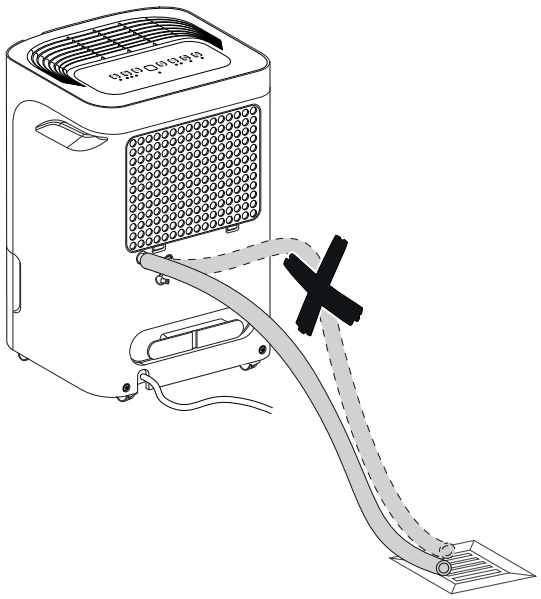

Fjern slangen hvis kondensen igjen skal samles opp via kondensbeholderen. La slangen tørke godt før lagring. Slangen kan koble til i enhver driftsmodus for kontinuerlig drift.

**Automatisk avriming**

Ved lave omgivelsestemperaturer kan fordamperen rime under avfuktingen. Apparatet gjennomfører da en automatisk avriming. Under avrimingen blir luftavfuktingen avbrutt i en kort periode. Viften går videre. Segmentindikatoren (20) viser feilkoden *P1* for automatisk avriming.

Varigheten for avrimingen varierer. **Ikke** slå av apparatet under den automatiske avrimingen. **Ikke** ta nettstøpselet ut av stikkontakten.

**Klestørking**

Apparatet kan også brukes som romlufts-klestørker for å tørke klær raskere i oppholds- eller arbeidsrom.

Vær oppmerksom på minsteavstandene som er beskrevet i tekniske data når apparatet og tørkestativet plasseres.

VI anbefaler følgende luftfuktighetsverdier for klestørk:

- Skaptørt = maks. 46 % relativ luftfuktighet
- Stryketørt = maks. 58 % relativ luftfuktighet
- Fuktig = maks. 65 % relativ luftfuktighet

Still inn relativ luftfuktighet på apparatet etter forholdene (f.eks. 60 % relativ luftfuktighet for stryketørt). Bruk ev. en måler som måler luftfuktigheten.

Den relative luftfuktigheten i rommet kan ikke stilles inn i denne driftsmodusen.

Apparatet går i denne driftsmodusen i maks. 10 timer.

1. Trykk på tasten *MODE* (18) inntil LED-en *Dryer* (13) lyser.
   ⇨ *Klestørkefunksjonen* er koblet inn.

**Ta ut av drift**

**Advarsel mot elektrisk spenning**
Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Slå av apparatet.
- Koble apparatet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold i støpselet og ikke i kabelen.
- Fjern eventuelt kondensslangen og restvæsken som befinner seg i den.
- Tøm eventuelt kondensbeholderen eller kondensbrettet.
- Rengjør apparatet ved behov som beskrevet i kapittelet Vedlikehold.
- Lagre apparatet iht. kapittelet Transport og lagring.

## Feil og forstyrrelser

Apparatet ble kontrollert flere ganger under produksjonen for å teste at det fungerer feilfritt. Hvis det likevel skulle oppstå funksjonsfeil, må du kontrollere apparatet som følger:

**Instruks**
Vent i minst 3 minutter etter alle typer vedlikeholds- og reparasjonsarbeid. før strømmen slås på igjen.

**Apparatet starter ikke:**

- Kontroller strømtilkoblingen.
- Kontroller strømledningen og støpselet for å se om de er skadet.
- Kontroller strømsikringen på stedet.
- Kontroller påfyllingsnivået til kondensbeholderen og tøm den ved behov. LED-en *Full* (12) skal ikke lyse. Segmentindikatoren (20) må ikke vise feilkoden *P2*.
- Kontroller om kondensbeholderen sitter som den skal.
- Kontroller romtemperaturen. Ta hensyn til apparatets tillatte arbeidsområde iht. de tekniske dataene. Apparatet starter ev. ikke grunnet for lav omgivelsestemperatur (< 5 °C).
- Hvis apparatet ikke starter, må du få utført en elektrisk kontroll av et spesialisert firma eller av produsenten.

**Apparatet går, men det dannes ikke noe kondens:**

- Kontroller flottøren i kondensbeholderen for å se om den er tilsmusset. Rengjør kondensbeholderen ved behov. Flottøren må være bevegelig.
- Kontroller romtemperaturen. Ta hensyn til apparatets tillatte arbeidsområde iht. de tekniske dataene. Apparatet starter ev. ikke grunnet for lav omgivelsestemperatur (< 5 °C).
- Forsikre deg om at den relative luftfuktigheten for rommet tilsvarer de tekniske spesifikasjonene.
- Kontroller den forhåndsvalgte relative luftfuktigheten. Luftfuktigheten i oppstillingsrommet må ligger over det valgte området.
- Kontroller om apparatet går i driftsmodusen *Komfortdrift*. Kompressoren kobles automatisk ut ved en relativ luftfuktighet i rommet på under 45 %.
- Kontroller om luftfilteret er tilsmusset. Ved behov må du rengjøre hhv. bytte luftfilter.
- Kontroller kondensatorens for eventuell tilsmussing av overflaten (se kapittelet Vedlikehold). La et fagverksted eller produsenten rengjøre kondensatoren hvis den er tilsmusset.
- Apparatet gjennomfører ev. en automatisk avriming. Under den automatiske avrimingen skjer det ikke noen luftavfukting.

**Apparatet avgir støy eller vibrasjoner:**

- Kontroller at apparatet er plassert stående og står støtt.

**Kondensvann renner ut:**

- Kontroller apparatet for lekkasjer.

**Kompressoren starter ikke:**

- Kontroller romtemperaturen. Ta hensyn til apparatets tillatte arbeidsområde iht. de tekniske dataene. Apparatet starter ev. ikke grunnet for lav omgivelsestemperatur (< 5 °C).
- Forsikre deg om at den relative luftfuktigheten for rommet tilsvarer de tekniske spesifikasjonene.
- Kontroller den forhåndsvalgte relative luftfuktigheten. Luftfuktigheten i oppstillingsrommet må ligger over det valgte området.
- Kontroller om apparatet går i driftsmodusen *Komfortdrift*. Kompressoren kobles automatisk ut ved en relativ luftfuktighet i rommet på under 45 %.
- Kontroller om overopphetingsvernet til kompressoren er utløst. Koble apparatet fra strømnettet og la det avkjøles i ca. 10 minutter før du kobler det til strømnettet igjen.
- Apparatet gjennomfører ev. en automatisk avriming. Under den automatiske avrimingen skjer det ikke noen luftavfukting.

**Apparatet blir veldig varmt, det er støyende og taper effekt:**

- Kontroller om luftinntaket og luftfilteret er tilsmusset. Fjern utvendig smuss.
- Kontroller apparatets utside for eventuell tilsmussing (se kapittelet Vedlikehold). La et fagverksted for kjøle- og klimateknikk eller produsenten rengjøre apparatet innvendig for smuss.

**Hvis apparatet ditt ikke fungerer feilfritt etter kontrollen:**

Ta kontakt med kundeservice. Ta ev. apparatet med til et fagverksted for kjøle- og klimateknikk eller til produsenten for å få det reparert.

## Feilkoder

Segmentindikatoren (20) kan vise følgende feilmeldinger:

| Feilkode | Årsak | Utbedring |
|---|---|---|
| AS | Feil på fuktighetssensoren | Koble apparatet fra strømnettet en stund. Vises feilmeldingen fortsatt på displayet etter at apparatet er slått på igjen, må du ta kontakt med kundeservice. |
| ES | Feil på temperatursensor | |
| E3 | Generell feil ved apparatet | |
| EC | Det lekker kjølevæske | Slå av apparatet og ta kontakt med kundeservice. |
| P1 | Automatisk avriming | Her dreier det seg ikke om en feil. Vent litt. Når den automatiske avrimingen er avsluttet, slukker indikatoren. |
| P2 | Kondensbeholderen er full eller ikke satt riktig inn | Tøm kondensbeholderen eller kontroller om den er satt på plass på riktig måte. |

## Vedlikehold

### Vedlikeholdsintervaller

| Vedlikeholds- og pleieintervall | før hver oppstart | ved behov | minst hver 2. uke | minst hver 4. uke | minst hver 6. måned | minst én gang i året |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontroller luftinntak og -utløp for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov | X | | | X | | |
| Rengjøring utvendig | | X | | | | X |
| Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss | | X | | | | X |
| Kontroller luftfilteret for tilsmussing og fremmedlegemer, rengjør eller skift ut ved behov | X | | X | | | |
| Bytt luftfilter | | | | | X | |
| Kontroller om det finnes skader | X | | | | | |
| Kontroller festeskruene | | X | | | | X |
| Prøvekjøring | | | | | | X |
| Tøm og rengjør kondensbeholderen og/eller vannslangen | | X | | | | |

### Vedlikeholds- og pleieprotokoll

Apparattype: .....

Apparatnummer: .....

| Vedlikeholds- og pleieintervall | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontroller luftinntak og -utløp for smuss og fremmedlegemer, rengjør ved behov | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontroller luftfilteret for tilsmussing og fremmedlegemer, rengjør eller skift ut ved behov | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rengjøring utvendig | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bytt luftfilter | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kontroller festeskruene | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Prøvekjøring | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tøm og rengjør kondensbeholderen og/eller vannslangen | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Merknader | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 2. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 3. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 4. Dato: .....<br>Underskrift: ..... |
| 5. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 6. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 7. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 8. Dato: .....<br>Underskrift: ..... |
| 9. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 10. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 11. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 12. Dato: .....<br>Underskrift: ..... |
| 13. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 14. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 15. Dato: .....<br>Underskrift: ..... | 16. Dato: .....<br>Underskrift: ..... |

## Arbeidsoppgaver før vedlikeholdet begynner

**Advarsel mot elektrisk spenning**
Ikke ta på støpselet med fuktige eller våte hender.

- Koble apparatet fra strømnettet ved å trekke støpselet ut av stikkontakten. Hold i støpselet og ikke i kabelen.

**Advarsel mot elektrisk spenning**
Oppgaver som krever at apparatet åpnes, skal kun utføres av et autorisert fagverksted eller av produsenten.

## Kjølevæskekretsløp

A3 **Fare**
**Naturlig kjølemiddel propan (R290)!**
H220 – ekstremt antennelig gass.
H280 – Inneholder gass under trykk; kan eksplodere ved oppvarming.
P210 – hold avstand til varme overflater, gnister, åpen ild samt andre antennelseskilder. Ikke røyk.
P377 – brann grunnet gass som strømmer ut: Ikke slukk før lekkasjen kan tettes uten at det oppstår fare.
P410+P403 – beskyttes mot sollys og oppbevares på et sted med god ventilasjon.

- Hele kjølemiddelkretsløpet er et vedlikeholdsfritt, hermetisk lukket system, og skal kun vedlikeholdes eller repareres av et fagverksted for kulde- og klimateknikk eller av produsenten.

## Sikkerhetsmerking og skilt på apparatet


Kontroller sikkerhetsmerking og skilt på apparatet med jevne mellomrom. Skift ut uleselig sikkerhetsmerking!

## Rengjøre apparathuset

Rengjør apparathuset med en fuktig, myk og lofri klut. Påse at det ikke trenger inn væske i apparathuset. Påse at ingen elektriske komponenter kommer i kontakt med fuktighet. Ikke bruk aggressive rengjøringsmidler som for eksempel spray, løsemiddel, alkoholholdige rengjøringsmidler eller skuremidler for å fukte kluten.

## Visuell kontroll av apparatets indre deler for smuss

1. Fjern luftfilteret.
2. Lys inn i apparatets åpninger med en lommelykt.
3. Kontroller om apparatets indre deler er tilsmusset.
4. Hvis du oppdager et tykt støvlag, må du la et fagverksted for kjøle- og klimateknikk eller produsenten rengjøre apparatet innvendig.
5. Sett inn luftfilteret igjen.

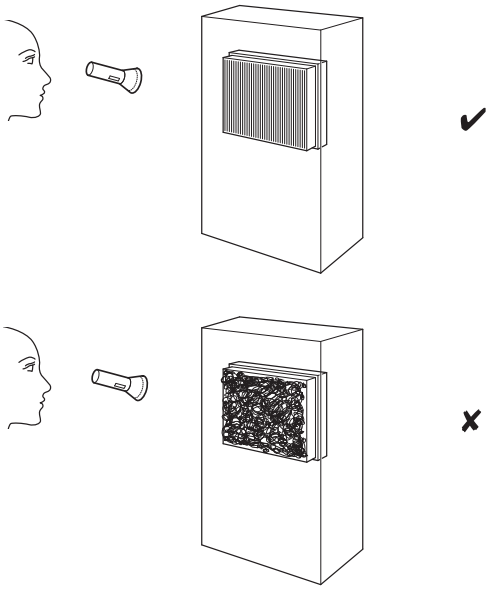



## Rengjøring av luftfilteret


**Instruks**
Forsikre deg om at luftfilteret verken er slitt eller skadet. Hjørnene og kantene på luftfilteret må ikke være deformert eller avrundet. Før du setter inn luftfilteret igjen må du påse at det er uskadet og tørt!


Luftfilteret må rengjøres med en gang det er skittent. Dette vises f.eks. ved en redusert effekt (se kapittel Feil og forstyrrelser).

1. Ta luftfilteret ut av apparatet.

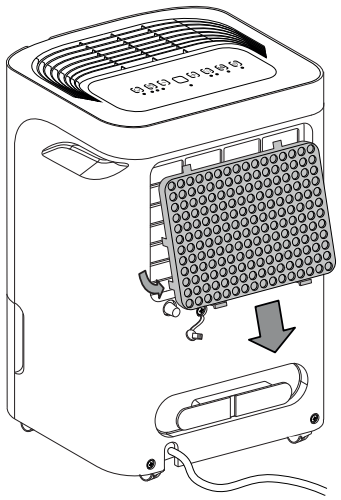


2. Rengjør filteret med en myk, lett fuktig klut som ikke loer. Dersom luftfilteret er sterkt tilsmusset, kan du rengjøre det med varmt vann som er iblandet et nøytralt rengjøringsmiddel.

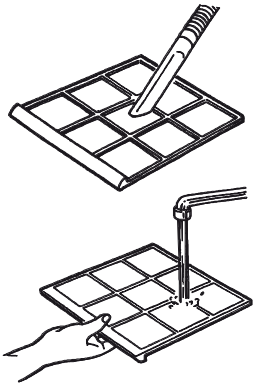

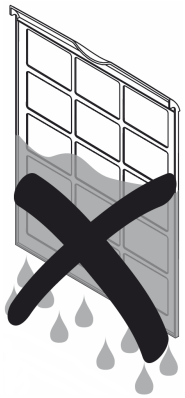


3. La filteret tørke helt. Ikke sett inn filteret i apparatet så lenge det er vått!
4. Sett filteret tilbake i apparatet.

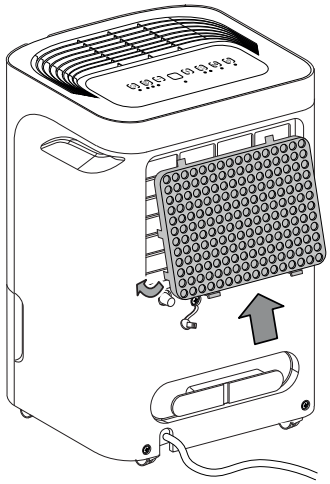


## Tøm kondensbeholderen

Hvis kondensbeholderen er full eller ikke satt riktig inn, lyder et akustisk signal. Dessuten lyser LED-en *Full* (12) og segmentindikatoren (20) viser feilkoden *P2*. Kompressoren og viften slås av.


1. Ta kondensbeholderen ut av apparatet.

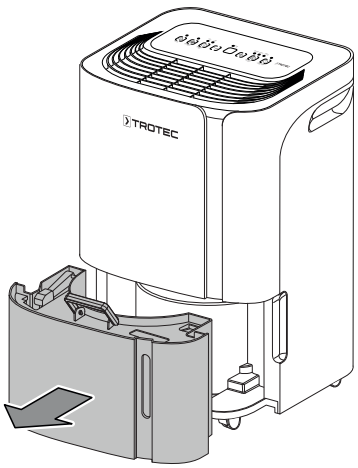

2. Tøm kondensbeholderen i et avløp eller utslagsvask.

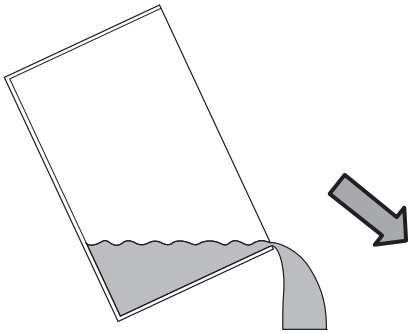

3. Skyll beholderen med rent vann. Rengjør beholderen med et mildt rengjøringsmiddel (ikke oppvaskmiddel) med jevne mellomrom.
4. Sett kondensbeholderen tilbake i apparatet.
   Pass på at du ikke skader flottøren når du setter inn og ut kondenstanken.
   Vær oppmerksom på at flottøren må være riktig plassert.
   Pass på at kondensbeholderen er satt i på riktig måte, ellers kan apparatet ikke slås på.

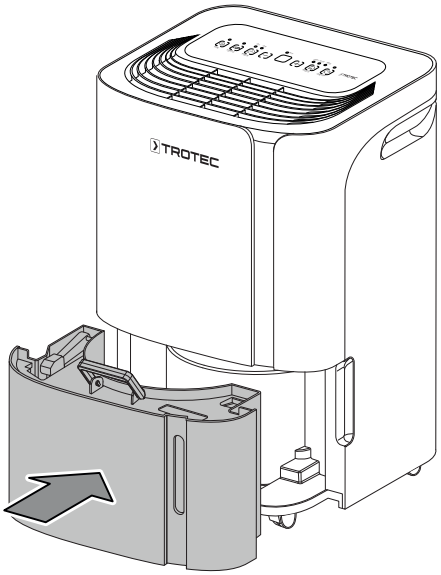


## Tiltak etter vedlikehold

Hvis du ønsker å bruke apparatet videre:

- Koble apparatet til igjen ved å sette støpselet i stikkontakten.

Hvis du ikke skal bruke apparatet over en lengre periode:


- Lagre apparatet iht. kapittelet Transport og lagring.

## Teknisk vedlegg


### Tekniske spesifikasjoner

| Parameter | Verdi | |
|---|---|---|
| **Modell** | **TTK 54 E** | **TTK 66 E** |
| Maks. luftavfuktingseffekt | 18 l / 24 t | 24 l / 24 t |
| Luftavfuktingseffekt @ 30 °C og 80 % r.f. | 16 l / 24 t | 20 l / 24 t |
| Luftmengde | 150 $m^3$/t | 168 $m^3$/t |
| Omgivelsestemperatur | 5 °C til 32 °C | 5 °C til 32 °C |
| Arbeidsområde | 35 % til 85 % r.f. | 35 % til 85 % r.f. |
| Trykk sugeside | 1,0 MPa | 1,0 MPa |
| Trykk utløpsside | 2,6 MPa | 2,6 MPa |
| Tillatt trykk maks. | 2,6 MPa | 2,6 MPa |
| Strømtilkobling | 220-240 V / 50 Hz | 220-240 V / 50 Hz |
| Effekt maks. | 0,43 kW | 0,44 kW |
| Nominell strøm | 2,2 A | 2,3 A |
| Sikring | 3,15 A / 250 V AC | 3,15 A / 250 V AC |
| Kapslingsgrad | IPX0 | IPX0 |
| Kjølemiddel | R290 | R290 |
| Kjølemiddelmengde | 70 g | 70 g |
| GWP-faktor | 0,02 (IPCC6) | 0,02 (IPCC6) |
| $CO_2$-ekvivalent | 0,0000014 t | 0,0000014 t |
| Påfyllingsmengde kondensbeholder | 3 l | 3 l |
| Lydtrykknivå (1 m avstand) | 46 dB(A) | 46 dB(A) |
| Dimensjoner (lengde x bredde x høyde) | 245 x 350 x 510 mm | 245 x 350 x 510 mm |
| Minimumsavstand til vegger og gjenstander | | |
| A: overside: | 40 cm | 40 cm |
| B: bak: | 20 cm | 20 cm |
| C: på siden: | 20 cm | 20 cm |
| D: foran: | 20 cm | 20 cm |
| Vekt | 14 kg | 14 kg |

**Koblingsskjema TTK 54 E**

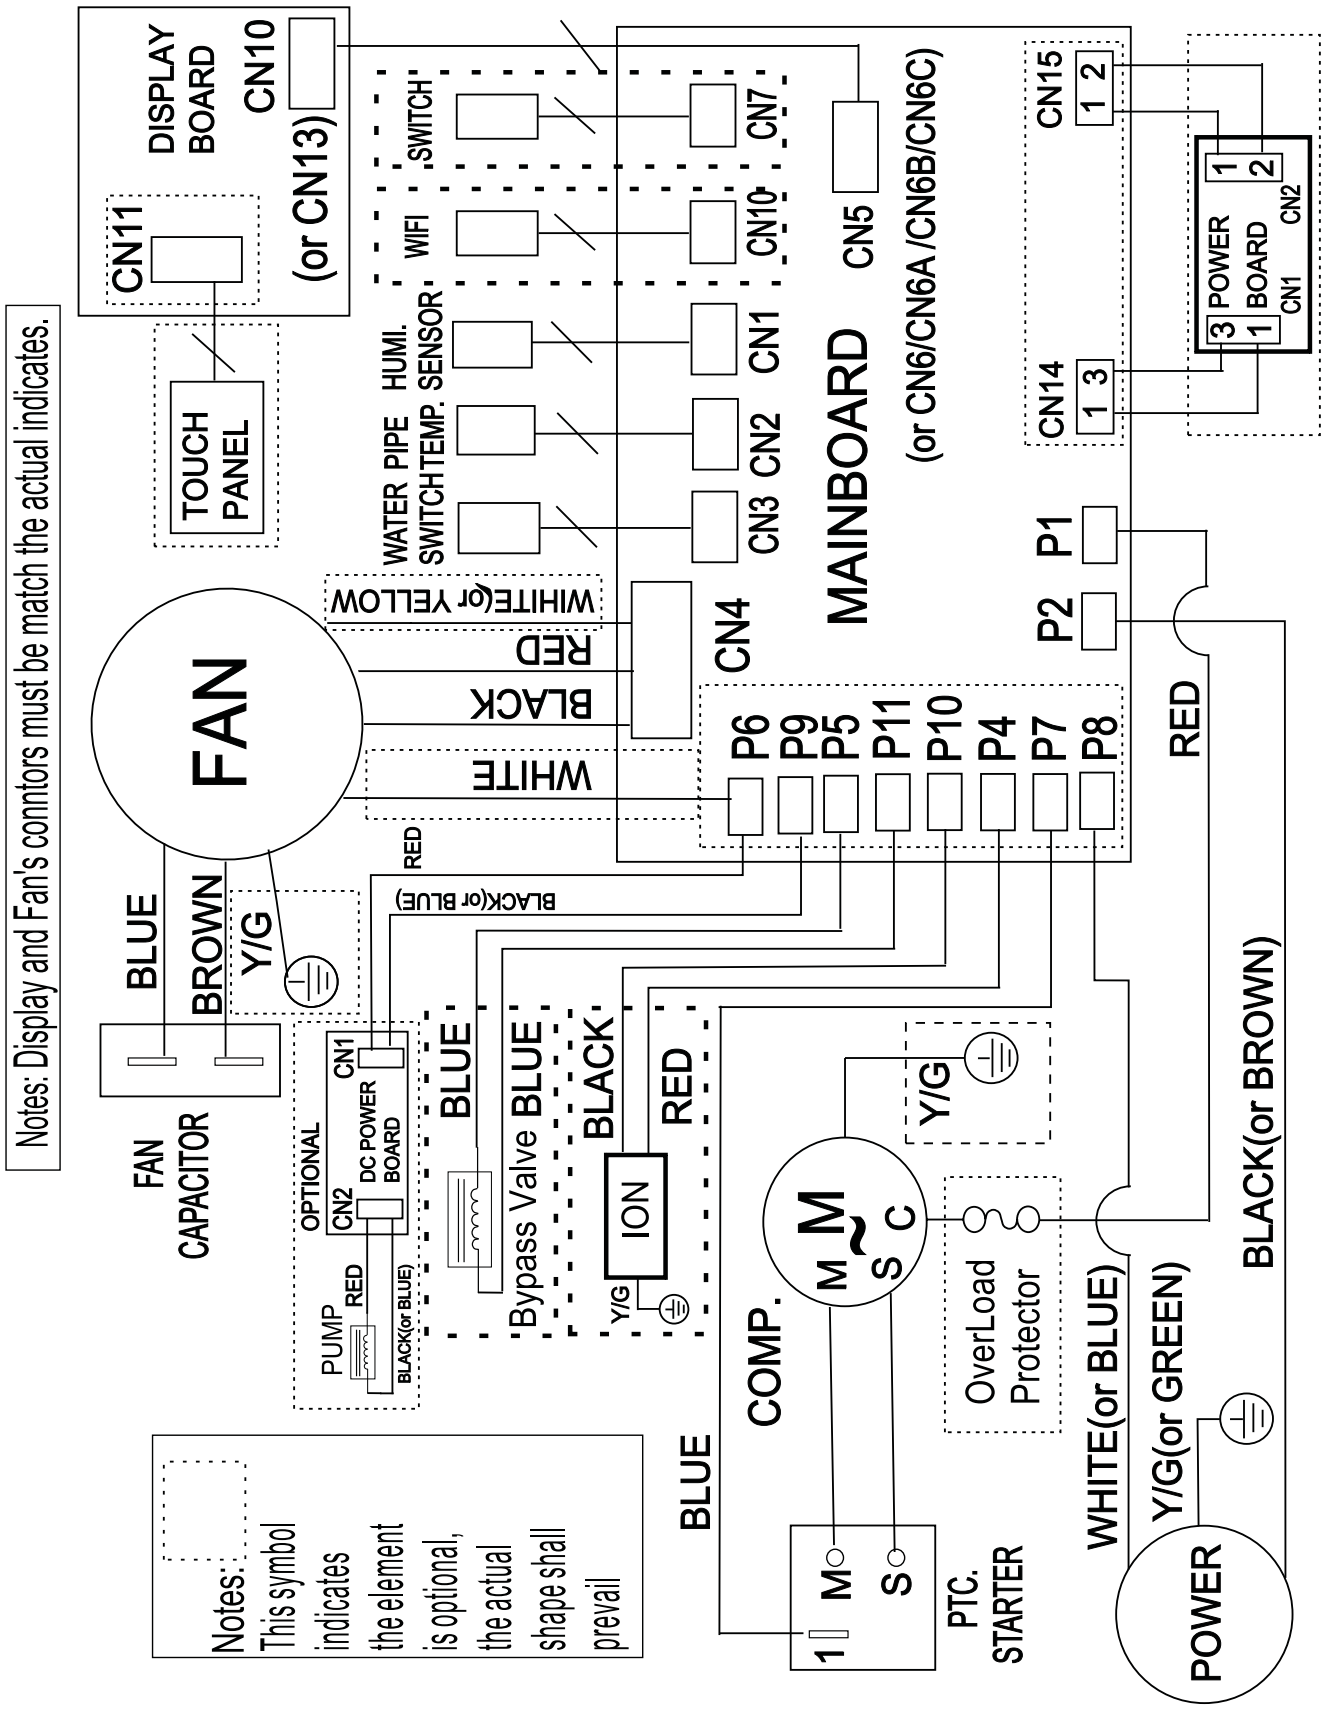


**Koblingsskjema TTK 66 E**

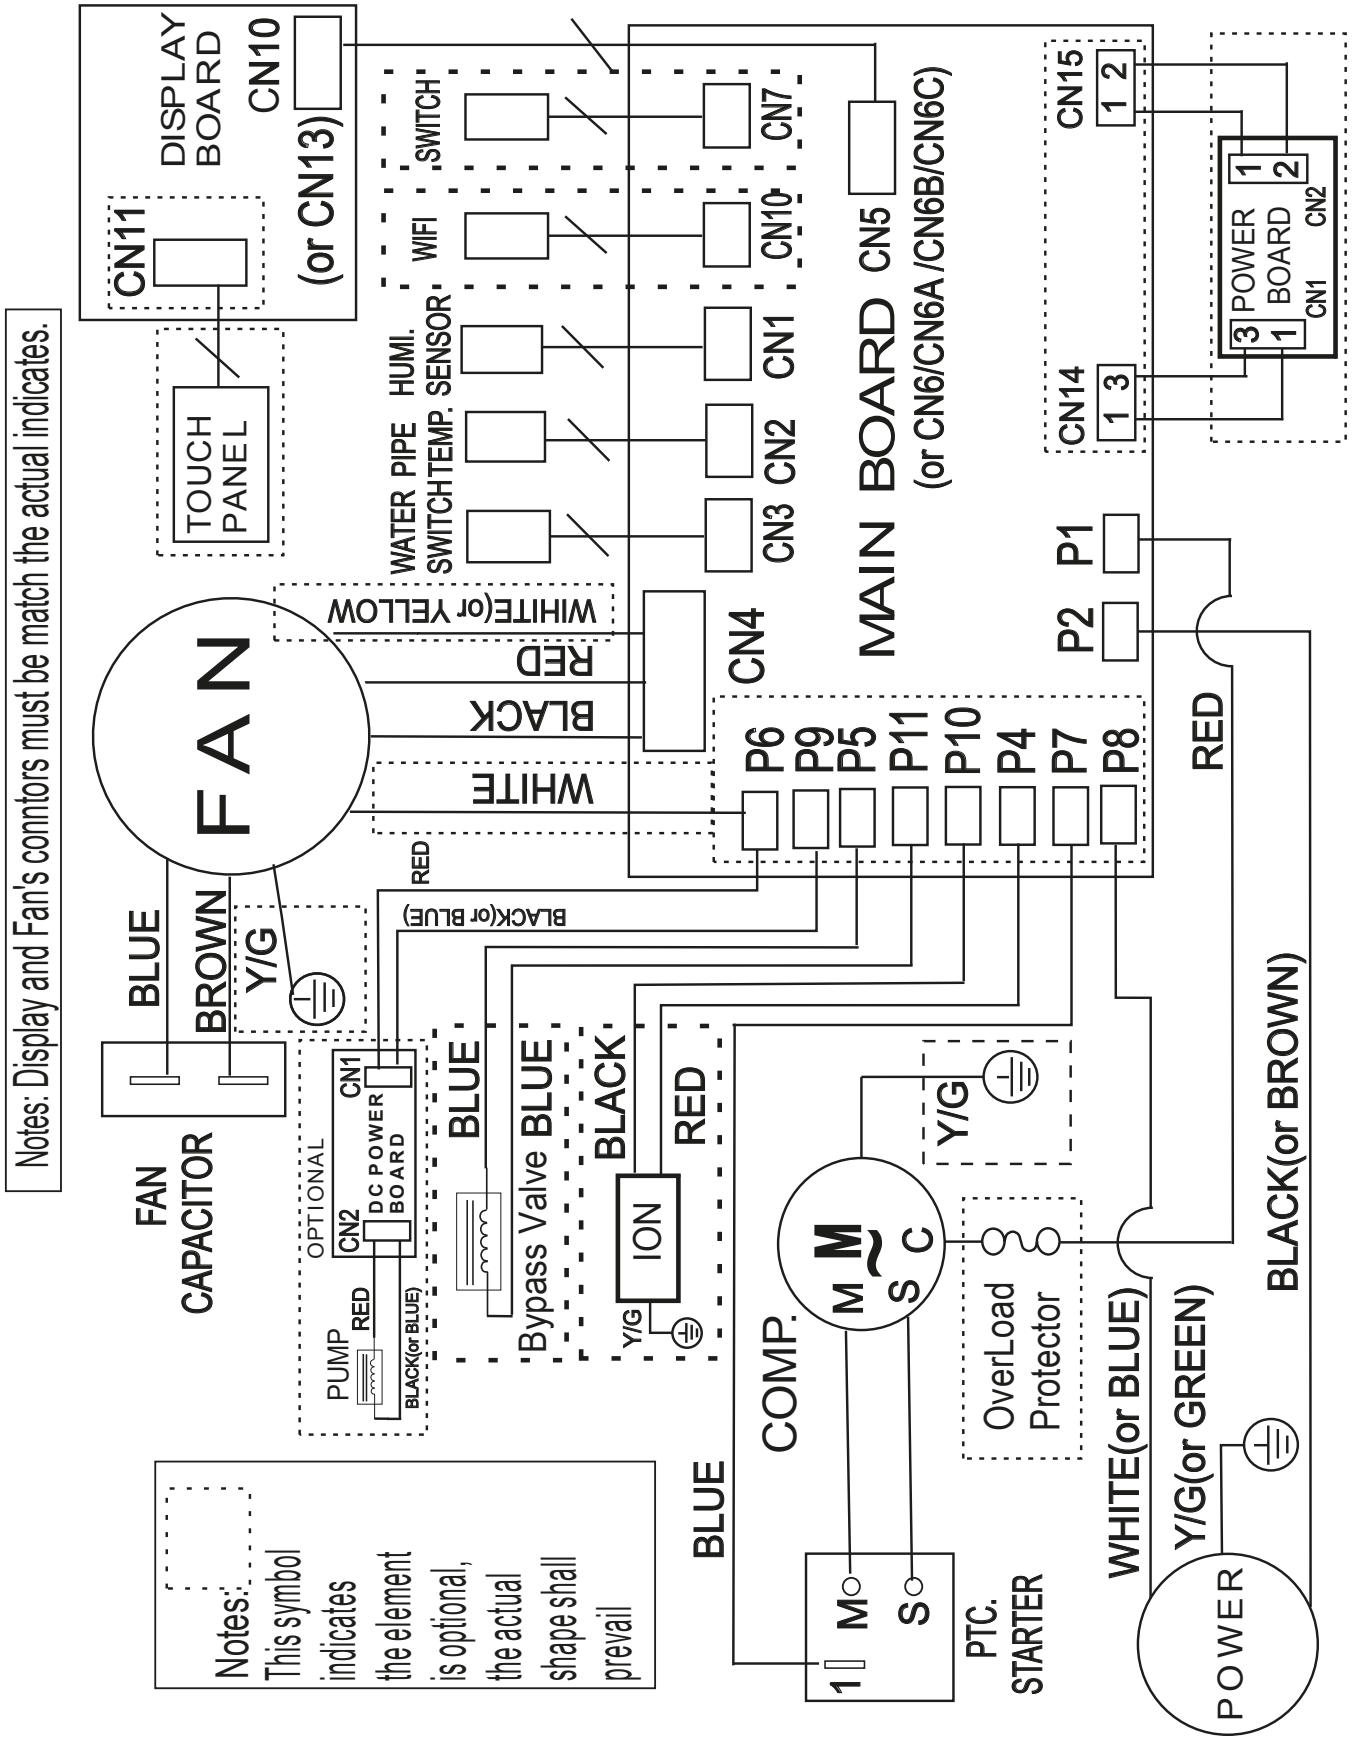

**Reservedelsoversikt TTK 54 E**

**OBS:** Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponentene i veiledningen.

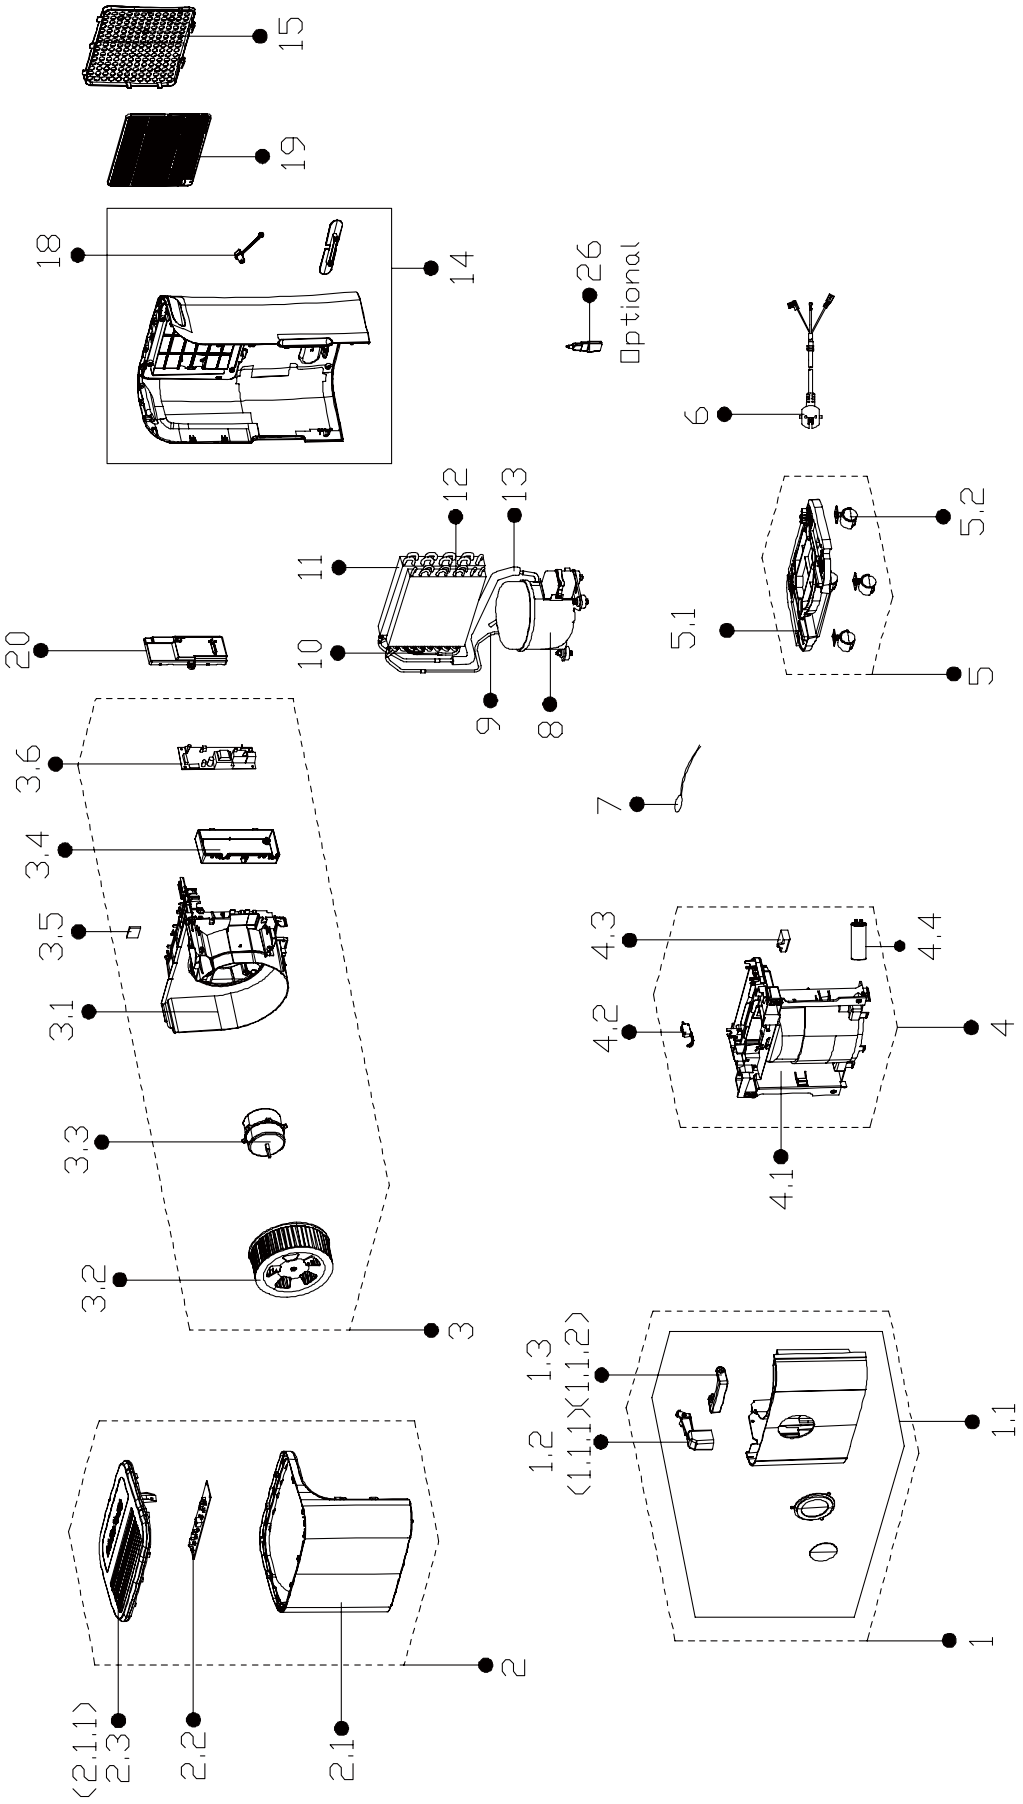


**Reservedelsliste TTK 54 E**

| NO. | SPARE PART | QTY. | NO. | SPARE PART | QTY. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Tank Assembly | 1 | 4.2 | Micro Switch | 1 |
| 1.1 | Water Tank Subassembly | 1 | 4.3 | Fan Motor Capacitor | 1 |
| 1.1.1 | Dobber Case | 1 | 5 | Chassis Subassembly | 1 |
| 1.1.2 | Handle of Water Tank | 1 | 5.1 | Chassis | 1 |
| 2 | Front Panel Assembly | 1 | 5.2 | Universal Wheel | 4 |
| 2.1 | Front Panel Subassembly | 1 | 6 | European Standard Power Cord | 1 |
| 2.1.1 | Top Cover | 1 | 7 | Pipe Temperature Sensor | 1 |
| 2.2 | Display Box Subassembly | 1 | 8 | Fixed Speed Reciprocating Compressor | 1 |
| 3 | Volute Shell Assembly | 1 | 9 | Suction Pipe Assembly | 1 |
| 3.1 | Volute Shell Subassembly | 1 | 10 | Capillary Assembly | 1 |
| 3.2 | Centrifugal Fan | 1 | 11 | Condenser Assembly | 1 |
| 3.3 | Single Phase Asynchronous Motor | 1 | 12 | Evaporator Assembly | 1 |
| 3.4 | Electronic Control Box | 1 | 13 | Discharge Pipe Assembly | 1 |
| 3.5 | Humidity Sensor Board Module (plug-in) (double letter KSH-02BHS scheme) | 1 | 14 | Rear Panel Subassembly | 1 |
| 3.6 | Dehumidifier Main Control Board Subassembly | 1 | 15 | Air Inlet Grille | 1 |
| 4 | Middle Partition Board Assembly | 1 | 20 | Cover of Electronic Control Box | 1 |
| 4.1 | Partition Board Subassembly | 1 | 25 | Drain Pipe | 1 |

**Reservedelsoversikt TTK 66 E**

**OBS:** Posisjonsnumrene til reservedelene avviker fra posisjonsnumrene til komponentene i veiledningen.

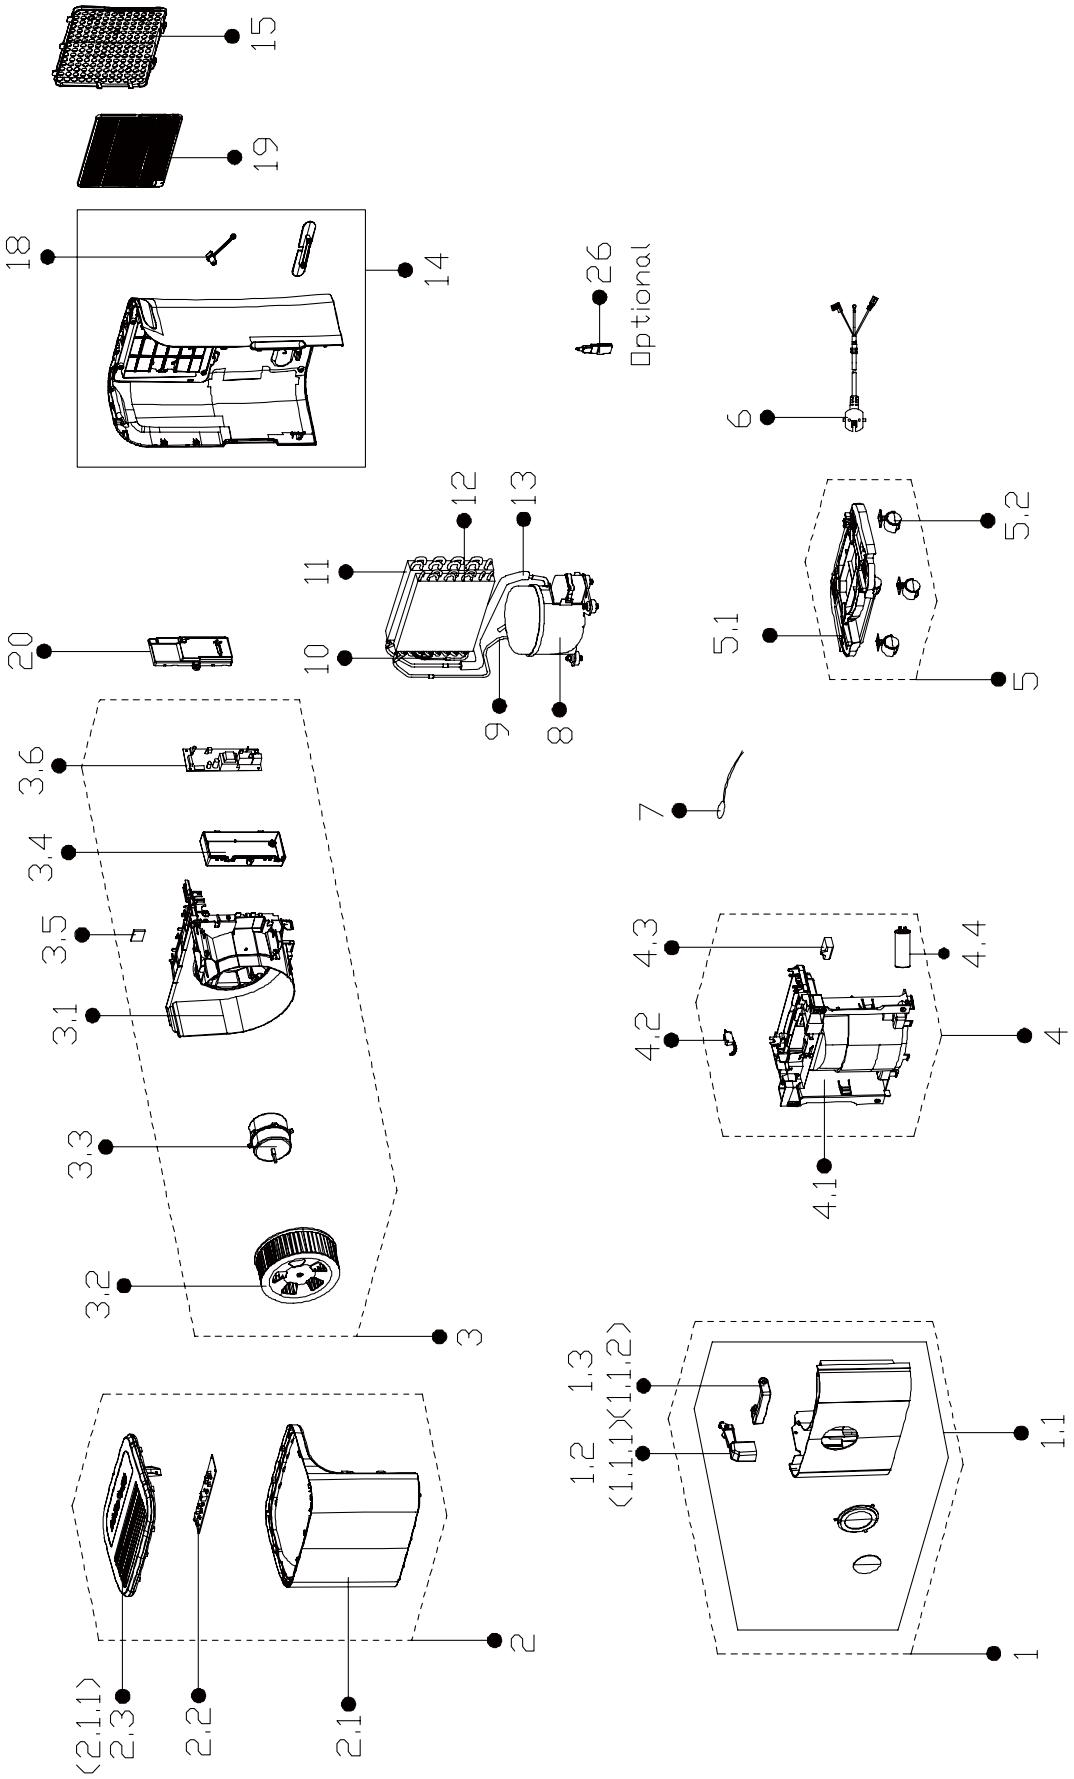

**Reservedelsliste TTK 66 E**

| NO. | SPARE PART | QTY. | NO. | SPARE PART | QTY. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Water Tank Assembly | 1 | 4.2 | Micro Switch | 1 |
| 1.1 | Water Tank Subassembly | 1 | 4.3 | Fan Motor Capacitor | 1 |
| 1.1.1 | Dobber Case | 1 | 5 | Chassis Subassembly | 1 |
| 1.1.2 | Handle of Water Tank | 1 | 5.1 | Chassis | 1 |
| 2 | Front Panel Assembly | 1 | 5.2 | Universal Wheel | 4 |
| 2.1 | Front Panel Subassembly | 1 | 6 | European Standard Power Cord | 1 |
| 2.1.1 | Top Cover | 1 | 7 | Pipe Temperature Sensor | 1 |
| 2.2 | Display Box Subassembly | 1 | 8 | Fixed Speed Reciprocating Compressor | 1 |
| 3 | Volute Shell Assembly | 1 | 9 | Suction Pipe Assembly | 1 |
| 3.1 | Volute Shell Subassembly | 1 | 10 | Capillary Assembly | 1 |
| 3.2 | Centrifugal Fan | 1 | 11 | Condenser Assembly | 1 |
| 3.3 | Single Phase Asynchronous Motor | 1 | 12 | Evaporator Assembly | 1 |
| 3.4 | Electronic Control Box | 1 | 13 | Discharge Pipe Assembly | 1 |
| 3.5 | Humidity Sensor Board Module (plug-in) (double letter KSH-02BHS scheme) | 1 | 14 | Rear Panel Subassembly | 1 |
| 3.6 | Dehumidifier Main Control Board Subassembly | 1 | 15 | Air Inlet Grille | 1 |
| 4 | Middle Partition Board Assembly | 1 | 20 | Cover of Electronic Control Box | 1 |
| 4.1 | Partition Board Subassembly | 1 | 25 | Drain Pipe | 1 |

## Deponering

Kvitt deg med emballasjen på en miljøvennlig måte og følg gjeldende lover og regler.



Symbolet med en søppelbøtte med kryss over indikerer at dette apparatet og eventuelle tilhørende komponenter ikke må kastes sammen med husholdningsavfall etter endt levetid i henhold til direktivet om avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (2012/19/EU) og nasjonal lovgivning.

I nærheten finner du steder der du kan levere inn brukte elektroapparater og elektroniske produkter. Du finner adressene hos din by- eller kommuneadministrasjon. Du finner informasjon om returalternativer i flere EU-land på nettstedet https://hub.trotec.com/?id=45090. Ellers kan du ta kontakt med en gjenbruksstasjon som er offisielt godkjent i ditt land.

Elektro- og elektroniske produkter samles inn separat til gjenbruk, delvis gjenbruk eller andre former for resirkulering av brukte apparater. Dette bidrar til å forhindre negative miljøkonsekvenser eller helseskader som kan oppstå ved kassering av eventuelt farlige stoffer i apparatene.

Få et firma med tilsvarende sertifisering til å kassere kjølemiddelet propan som befinner seg i apparatet, på riktig måte i henhold til nasjonal lovgivning (europeisk avfallsliste 160504).

Trotec GmbH

Grebbener Str. 7
52525 Heinsberg
Germany
+49 2452 962-0
+49 2452 962-200

online@trotec.com
www.trotec.com