LONCIN 隆鑫

发电机机组零部件图册

PART CATALOGUE

LC3500io



版本号VERSION No.：2013-01

隆鑫通用动力股份有限公司 LONCIN MOTOR CO.,LTD.

整机状态：发电机-启黑坯-消渗铝板-电传-点金属帽-点抗干扰-火抗干扰(F7RTC)-中性英文面板-面板不带并网-欧式蓝色插座(16A250V)-电机230V-调压50HZ -调压230V-机架管径22mm-油管CARB+EPA-箱体无孔-托盘1335*1010*125-油箱20#黄色Y2D-书挪威W专用-贴LC英文-贴CE-纸LC英文-条英文【K1743，挪威W，售后联系方式贴花060068.】

机型Model:LC3500io	状态Status Code：K1743	成品编码 Code Number：T54S-00008-001-003	版本号：2014-1

气缸头（CYLINDER HEAD）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	380140215-0003	法兰面螺栓M6*14	BOLT ,FLANGE M6X14	4
2	120230109-0001	气缸头盖	COVER , HEAD	1
3	380741155-0001	通气管	TUBE , BREATHER	1
4	150290027-0001	机油滤网	FILTER, HEAD COVER	1
5	110850018-0001	呼吸槽密封垫	GASKET, CAP, BREATHER	1
6	110840024-0001	呼吸槽盖板	CAP, BREATHER CHAMBER	1
7	380140429-0001	六角法兰面螺栓	BOLT ,FLANGE M5X10	2
8	160190078-0001	空气导流罩	SHROUD COMP	1
9	380140011-0004	六角法兰面螺栓	BOLT , FLANGE , 6X10	2
10	120250043-0001	气缸头盖密封垫	PACKING , HEAD COVER	1
11	270960014-0001	火花塞	PLUG , SPARK F7TC	1
12	380140336-0001	六角法兰面螺栓	BOLT , FLANGE ,M8X60	4
13	120080532-0001	气缸头	HEAD COMP .,CYLINDER	1

气缸头（CYLINDER HEAD)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
14	380180098-0001	双头螺栓	BOLT , STUD , EX. M8X34	2
15	120150193-0001	气缸头密封垫	GASKET , CYLINDER	1
16	380600117-0001	定位销	PIN,DOWEL	2
17	380180095-0001	双头螺栓	BOLT,STUD,IN M6X96	2

曲轴箱体（CRANKCASE）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	110810250-0001	曲轴箱体	CRANK CASE	1
2	380630417-0001	轴承6205	BEARING 6205	1
3	380650347-0001	油封	OIL SEAL 25×41.25×6	1
4	380450514-0001	平垫圈	WASHER,DRAIN PLUG 10×16×1.5	1
5	110260025-0001	密封螺塞	BOLT ,DRAIN PLUG M10×1.25×15	1
6	110690073-0001	机油尺组合	CAP ASSY.	1
7	160200054-0001	发动机导流罩	BOTTOM, GUARD SHIELD	1
8	380310117-0001	十字槽盘头自攻螺钉	SELT THREADING SCREW	2
9	380140215-0003	法兰面螺栓M6*14	BOLT , FLANGE M6X14	2

曲轴箱盖（CRANKCASE COVER）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	380140028-0004	六角头法兰面螺栓M8×32	BOLT ,FLANGE M8×32	6
2	110820122-0001	曲轴箱盖	COVER ,CRANKCASE	1
3	110480032-0001	压线板	PLATE	1
4	380140011-0004	六角法兰面螺栓	BOLT , FLANGE M6×10	1
5	380630417-0001	轴承6205	BEARING 6205	1
6	110830031-0001	曲轴箱盖密封垫	PACKING ,CASE COVER	1
7	380600120-0001	定位销8×14	PIN ,DOWEL 8×14	2
8	281850237-0001	油位传感器	OIL LEVEL SWITCH	1
9	380140215-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT , FLANGE M6×14	2

曲轴/活塞（CRANKSHAFT/PISTON)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	130070187-0001	活塞环组合	RING SET	1
2	380560056-0001	钢丝挡圈	CLIP , PISTON PIN	2
3	130030208-0001	活塞	PISTON	1
4	130060031-0001	活塞销	PIN , PISTON	1
5	130180001-0001	连杆螺栓	BOLT,CONNECTING ROD	2
6	130150054-0001	连杆	ROD ASSY ., CONNECTING	1
7	380620050-T040	半圆键	KEY	1
8	130290447-0001	曲轴部件	CRANKSHAFT COMP	1

配气系统(ROCKER,CAMSHAFT)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	140450056-0001	气门摇臂组合	ARM COMP.	2
2	140510049-0001	气门摇臂轴	VALVE ROCKER SHAFT	2
3	380570024-0003	开口挡圈	LOCKER	4
4	140670041-0001	推杆组合	ROD,PUSH	2
5	140690003-0001	挺柱	LIFTER VALVE	2
6	140320001-0001	气门调整帽	ROTATOR,VALVE	2
7	140380017-0001	气门弹簧座	RETAINER,VALVE SPRING	2
8	140340022-0001	气门内弹簧	SPRING , VALVE	2
9	140400016-0001	挡油罩	SEAL,GUIDE	1
10	500550041-0001	气门套件	VALVE COMP.	1
11	140020114-0001	凸轮轴	CAMSHAFT ASSY.	1

起动器组件（STARTER SUBASSEMBLY）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	160210096-0001	风扇罩部件	COVER COMP., FAN	1
2	380930027-0001	定位线卡	LOCATION CABLE CLIP	1
3	140280001-0001	簧片阀限位板	CLIP,HARNESS	1
4	380140002-0007	六角头法兰面螺栓	BOLT ,FLANGE M6×16	4
5	380940346-0001	线夹	CABLE CLEAT	1
6	380310168-0001	十字槽盘头自攻螺钉	TAPPING SCREW	1

化油器（CARBURETOR）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	170430060-0001	化油器密封垫	PACKING , INSULATOR	1
2	170440087-0001	化油器隔热垫	INSULATOR ,CARBURETOR	1
3	170430048-0001	化油器密封垫	PACKING ., CARBURETOR	1
4	170020538-0001	化油器	CARBURETOR	1
5	170430140-0001	化油器密封垫	GASKET,CARBURETOR	1
6	171480028-0001	阻风门支架	BRACKET CHOKE	1
7	170430180-0001	化油器密封垫	SPACER COMP.,AIR CLEANER	1
8	660920001-0001	调速步进电机安装支架	BRACKET，ELETROMOTOR	1
9	380200046-0002	十字槽盘头螺钉 M4×12	SCREW , TAPPING , M4×12	2
10	660910003-0001	调速步进电机	RECOIL START ASSY	1
11	380200069-0002	十字槽盘头螺钉	SCREW, M3X5	2

点火线圈（IGNITION COMP.）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	270920334-0001	点火线圈	COIL ASSY., IGNITION	1
2	380140102-0004	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×25	2

空气滤清器（AIR CLEANER）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	180020735-0001	空滤器	AIR CLEANER	1
2	180130257-0001	空滤器滤芯	FILTER,OUTER	1
3	380370048-0001	法兰面螺母 M6	NUT,FLANGE	2

消声器（MUFFLER）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	180960139-0001	消声器护罩	PROTECTOR, MUFFLER	1
2	380140001-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE 6X12	4
3	180690176-0001	消声器体	MUFFLER COMP	1
4	380340005-0005	六角螺母	NUT M8	2
5	180650065-0001	排气口密封垫	GASKET , MUFFLER	1
6	380140001-0006	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE 6X12	5
7	180990090-0001	消声器支架	MUFFLER BRACKET	1
8	341060075-0001	挡风板	WINDSHIELD	1

变频器组件(INVERTER ASSY)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	380140049-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANG M5×16	4
2	661880004-0001	导风罩（前）	WIND SHIELD	1
3	380140103-0004	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANG M6×25	2
4	660900017-0001	变频器组件	INVERTER ASSY.	1
5	380140001-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANG	1
6	661880005-0001	导风罩（后）	WIND SHIELD, AFTER	1
7	380840907-0001	密封圈	SEAL RING	1
8	380490019-0001	锁紧垫圈	LOCK WASHER	4

燃油箱(FUEL TANK)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	170870129-0001	油箱盖	CAP COMP.,FUEL FILLER	1
2	170720005-0001	注油口滤网组合	FILTER, FUEL TANK	1
3	380220044-0002	十字槽沉头螺钉	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD	2
4	170740021-0001	油标部件	METER COMP., FUEL	1
5	170501067-0002	油箱	TANK COMP., FUEL	1
6	170700050-0001	油箱减震胶垫	RUBBER, FUEL CUSHION	4
7	170710014-0001	油箱减震垫衬管	COLLAR, TANK CUSHION	4
8	380450444-0002	平垫	WASHER	4
9	380140103-0004	六角法兰面螺栓M6×25	BOLT, FLANGE, M6×25	4
10	170660110-0001	油箱出油嘴	TANK OUTLET	1

电机总成(ROTOR.STATOR)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	193590026-0002	起动盘	PULLEY, STARTER	1
2	380140002-0007	六角头法兰面螺栓	BOLT,FLANGE M6×16	4
3	660130007-0001	电机风扇	MOTOR FAN	1
4	380140595-0001	六角法兰面螺栓	BOLT,FLANGE M8×30	1
5	380451024-0001	平垫圈	WASHER	1
6	660080371-0001	电机部件(230V)	ALTERNATOR ASSY.	1
7	660110105-0001	电机转子	MOTOR ROTOR	1
8	660100129-0001	电机定子(230V)	MOTOR STATOR	1

9	380190221-0001	内六角螺钉M6	INNER SIX ANGLE SCREW	4
10	380460003-0003	弹性垫圈	WASHER,SPRING	4
11	380450077-0001	平垫圈	WASHER	4
12	110480030-0001	压线板	PRESSING LINE PLATE	1
13	380140011-0004	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE	1

控制面板（CONTROL PANEL）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	271851852-0001	控制面板部件	CONTROL PANEL ASSY	1
2	380690017-0001	十字小盘螺钉/平垫组合	CROSS-CAP SCREWS	4
3	271000216-0001	点火器	ELECTRIC FIREARMS	1
4	271890001-0001	电源插座组合250V 16A	POWER SOCKET COMBINATION	2
5	173400001-0001	怠速开关	DEACTIVATION SWITCH	1
6	273330005-0001	怠速开关防水帽	IDLING SWITCH WATERPROOF CAP	1
7	271290011-T54S	过流保护器	PROTECTOR, CIRCUIT	1
8	381070010-0001	插座（直流带过流保护器）	DC SOCKET (WITH THE FLOW DEVICE)	1
9	273330006-0001	并网插座防水胶套	GRID SOCKET WATERPROOF GLUE SETS	2
10	381070009-0001	插座（并网红色）	GRID SOCKET (RED)	1
11	381070009-0002	插座（并网黑色）	GRID SOCKET (BLACK)	1
12	271880005-0001	电源插头组合	PLUG	2

机架总成(FRAME)


序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	300720364-0003	机架部件	FRAME COMP	1
2	380370048-0001	六角法兰面螺母M6	NUT M6	4
3	300770005-0001	机架减震座	RUBBER , SHOCK ABSORBER	4
4	380140001-0006	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE	4
5	380600117-0001	定位销	POSTIONING PIN	2
6	380140091-0005	六角头法兰面螺栓M8×25	BOLT, FLANGE,M8×25	2
7	341950005-0001	发动机支撑板	ENGINE SUPPORT PLATE	1
8	300780022-0001	主机缓冲座	RUBBER, RIGHT BOTTOM 38	2
9	341950006-0001	发动机支撑板(后)	ENGINE SUPPORT PLATE	1
10	380370007-0004	六角法兰面螺母M8	NUT M8	4
11	300780023-0001	主机缓冲座	RUBBER, LEFT BOTTOM 13	2
12	271280039-0001	连接线	CONNECTING LINE	1
13	380930027-0001	定位线卡	LOCATION CABLE CLIP	2

机架总成(FRAME)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
14	300710112-0001	空滤器支架	STAY, AIR CLEANER	1
15	272980006-0001	通机接地线	GROUND LINE	1
16	380930024-0001	定位线卡	LOCATION CABLE CLIP	1
17	380140001-0005	螺栓	BOLT	2
18	303070038-0002	机架护板	FRAME PLATE	1


面板座部件(PANEL SEAT)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	380750693-0001	油管	TUBE, FUEL	1
2	380750692-0001	油管	TUBE, FUEL	1
3	380960170-0002	卡箍组合	CLAMP ASSEMBLY	4
4	170980110-0001	油开关部件	OIL SWITCH PARTS	1
5	661920008-0001	组合开关部件	COMBINED SWITCH PARTS	1
6	271970016-0001	面板座	PANEL SEAT	1
7	110480031-0001	压线板	PRESSING LINE PLATE	1
8	272040136-0001	控制面板线束	CONTROL PANEL WIRING HARNESS	1
9	380140049-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANG	4
10	661940002-0001	拉绳手柄口装饰罩	PULL ROPE HANDLE EXPORT DECORATIVE	1
11	662370001-0001	防磨损护条	WEARE PROTECTIVE STRIP	1
12	173260006-0001	油开关旋钮	OIL SWITCH KNOB	1
13	381210034-0001	十字槽小盘头螺钉	CROSS RECESSED SMALL PAN HEAD TAPPIN(	1

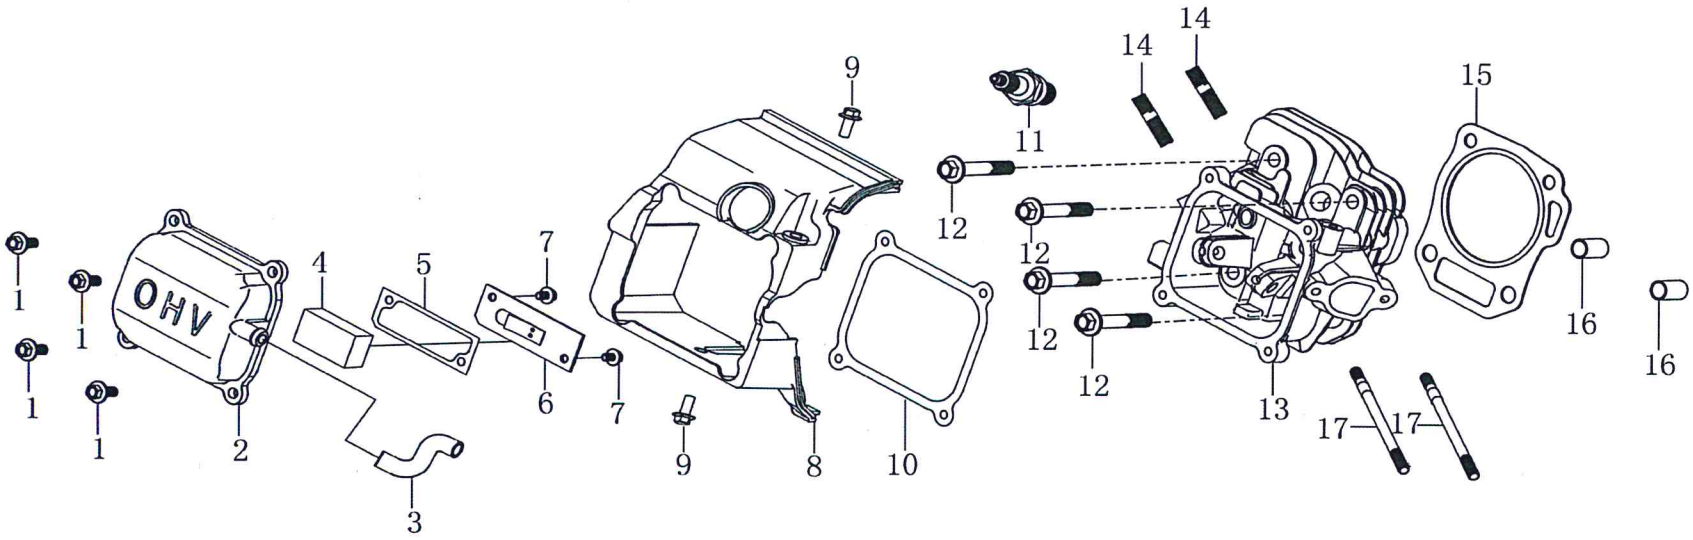


气缸头（CYLINDER HEAD）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	380140215-0003	法兰面螺栓M6*14	BOLT ,FLANGE M6X14	4
2	120230109-0001	气缸头盖	COVER , HEAD	1
3	380741155-0001	通气管	TUBE , BREATHER	1
4	150290027-0001	机油滤网	FILTER, HEAD COVER	1
5	110850018-0001	呼吸槽密封垫	GASKET, CAP, BREATHER	1
6	110840024-0001	呼吸槽盖板	CAP, BREATHER CHAMBER	1
7	380140429-0001	六角法兰面螺栓	BOLT ,FLANGE M5X10	2
8	160190078-0001	空气导流罩	SHROUD COMP	1
9	380140011-0004	六角法兰面螺栓	BOLT , FLANGE , 6X10	2
10	120250043-0001	气缸头盖密封垫	PACKING , HEAD COVER	1
11	270960014-0001	火花塞	PLUG , SPARK F7TC	1
12	380140336-0001	六角法兰面螺栓	BOLT , FLANGE ,M8X60	4
13	120080532-0001	气缸头	HEAD COMP .,CYLINDER	1

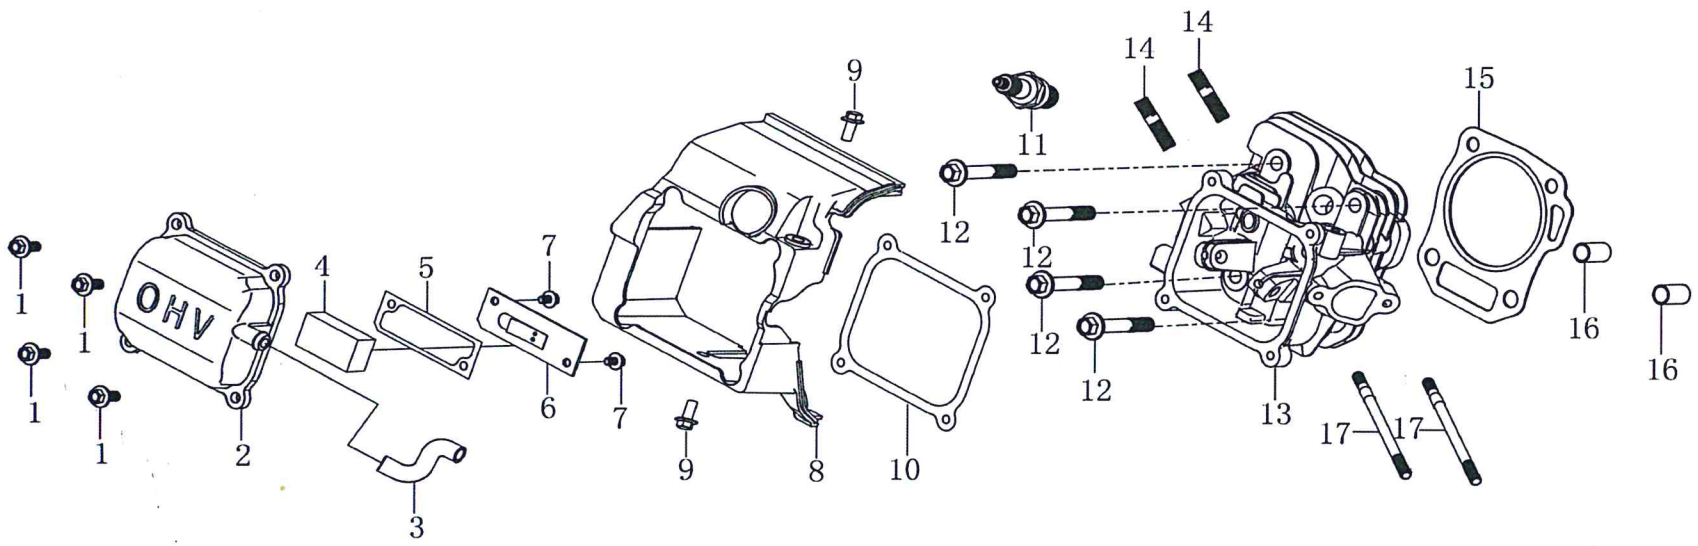


气缸头（CYLINDER HEAD)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
14	380180098-0001	双头螺栓	BOLT , STUD , EX. M8X34	2
15	120150193-0001	气缸头密封垫	GASKET , CYLINDER	1
16	380600117-0001	定位销	PIN,DOWEL	2
17	380180095-0001	双头螺栓	BOLT,STUD,IN M6X96	2

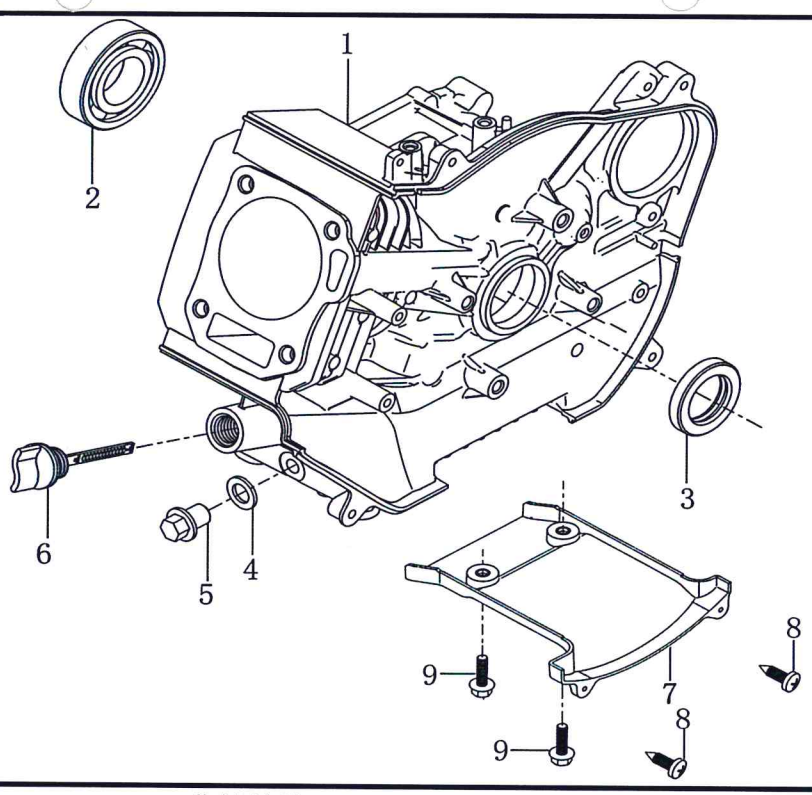


曲轴箱体（CRANKCASE）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	110810250-0001	曲轴箱体	CRANK CASE	1
2	380630417-0001	轴承6205	BEARING 6205	1
3	380650347-0001	油封	OIL SEAL 25×41.25×6	1
4	380450514-0001	平垫圈	WASHER,DRAIN PLUG 10×16×1.5	1
5	110260025-0001	密封螺塞	BOLT ,DRAIN PLUG M10×1.25×15	1
6	110690073-0001	机油尺组合	CAP ASSY.	1
7	160200054-0001	发动机导流罩	BOTTOM, GUARD SHIELD	1
8	380310117-0001	十字槽盘头自攻螺钉	SELT THREADING SCREW	2
9	380140215-0003	法兰面螺栓M6*14	BOLT , FLANGE M6X14	2

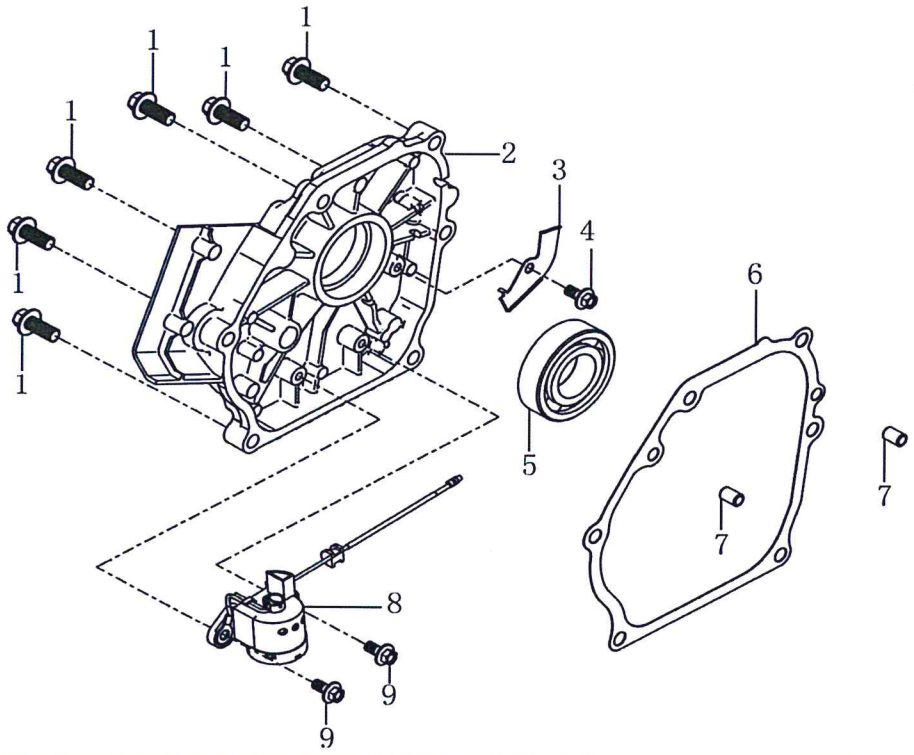


曲轴箱盖（CRANKCASE COVER）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量（Quantity）
Ser.No	Part No.			LC3500io
1	380140028-0004	六角头法兰面螺栓M8×32	BOLT ,FLANGE M8×32	6
2	110820122-0001	曲轴箱盖	COVER ,CRANKCASE	1
3	110480032-0001	压线板	PLATE	1
4	380140011-0004	六角法兰面螺栓	BOLT , FLANGE M6×10	1
5	380630417-0001	轴承6205	BEARING 6205	1
6	110830031-0001	曲轴箱盖密封垫	PACKING ,CASE COVER	1
7	380600120-0001	定位销8×14	PIN ,DOWEL 8×14	2
8	281850237-0001	油位传感器	OIL LEVEL SWITCH	1
9	380140215-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT , FLANGE M6×14	2

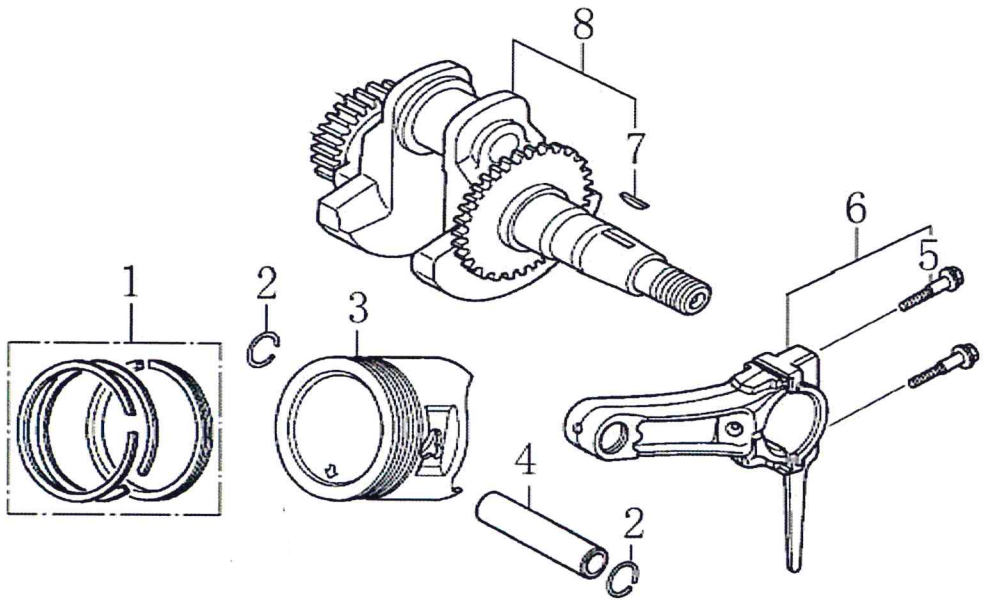


曲轴/活塞（CRANKSHAFT/PISTON)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	130070187-0001	活塞环组合	RING SET	1
2	380560056-0001	钢丝挡圈	CLIP , PISTON PIN	2
3	130030208-0001	活塞	PISTON	1
4	130060031-0001	活塞销	PIN , PISTON	1
5	130180001-0001	连杆螺栓	BOLT,CONNECTING ROD	2
6	130150054-0001	连杆	ROD ASSY ., CONNECTING	1
7	380620050-T040	半圆键	KEY	1
8	130290447-0001	曲轴部件	CRANKSHAFT COMP	1

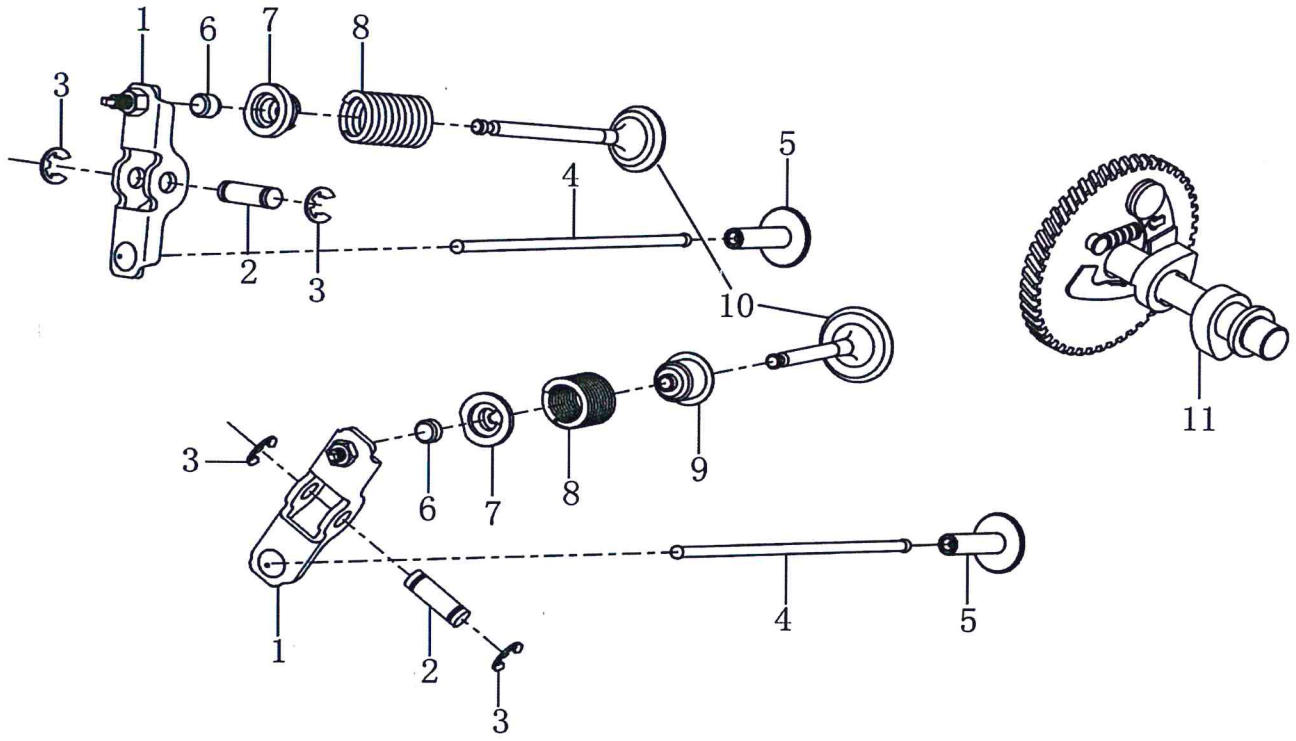


配气系统(ROCKER,CAMSHAFT)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	140450056-0001	气门摇臂组合	ARM COMP.	2
2	140510049-0001	气门摇臂轴	VALVE ROCKER SHAFT	2
3	380570024-0003	开口挡圈	LOCKER	4
4	140670041-0001	推杆组合	ROD,PUSH	2
5	140690003-0001	挺柱	LIFTER VALVE	2
6	140320001-0001	气门调整帽	ROTATOR,VALVE	2
7	140380017-0001	气门弹簧座	RETAINER,VALVE SPRING	2
8	140340022-0001	气门内弹簧	SPRING , VALVE	2
9	140400016-0001	挡油罩	SEAL,GUIDE	1
10	500550041-0001	气门套件	VALVE COMP.	1
11	140020114-0001	凸轮轴	CAMSHAFT ASSY.	1

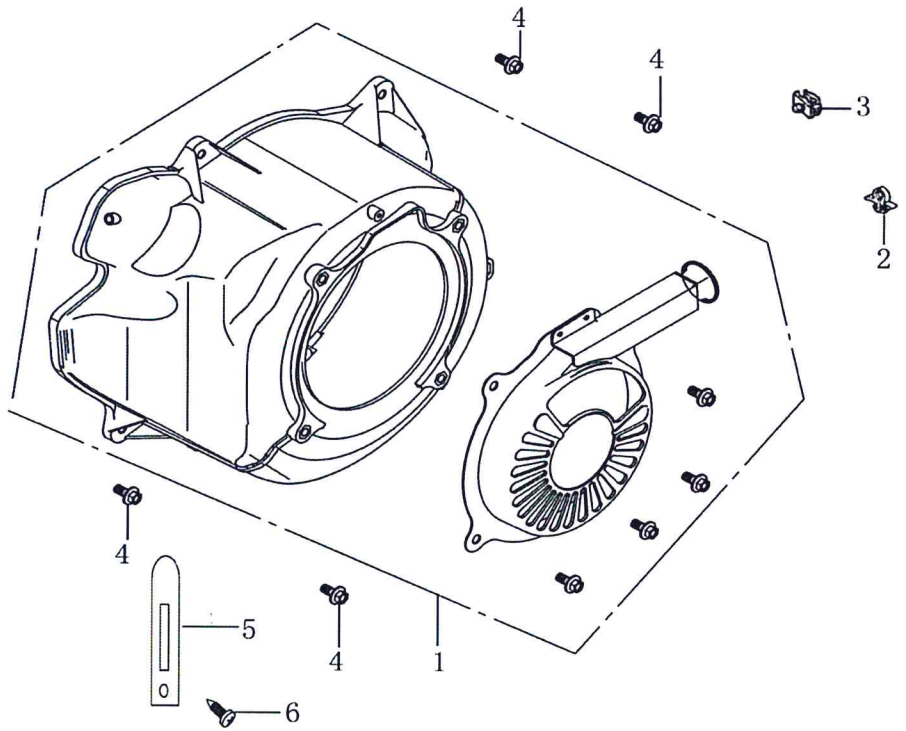


起动器组件（STARTER SUBASSEMBLY）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量（Quantity）
Ser.No	Part No.			LC3500io
1	160210096-0001	风扇罩部件	COVER COMP., FAN	1
2	380930027-0001	定位线卡	LOCATION CABLE CLIP	1
3	140280001-0001	簧片阀限位板	CLIP,HARNESS	1
4	380140002-0007	六角头法兰面螺栓	BOLT ,FLANGE M6×16	4
5	380940346-0001	线夹	CABLE CLEAT	1
6	380310168-0001	十字槽盘头自攻螺钉	TAPPING SCREW	1

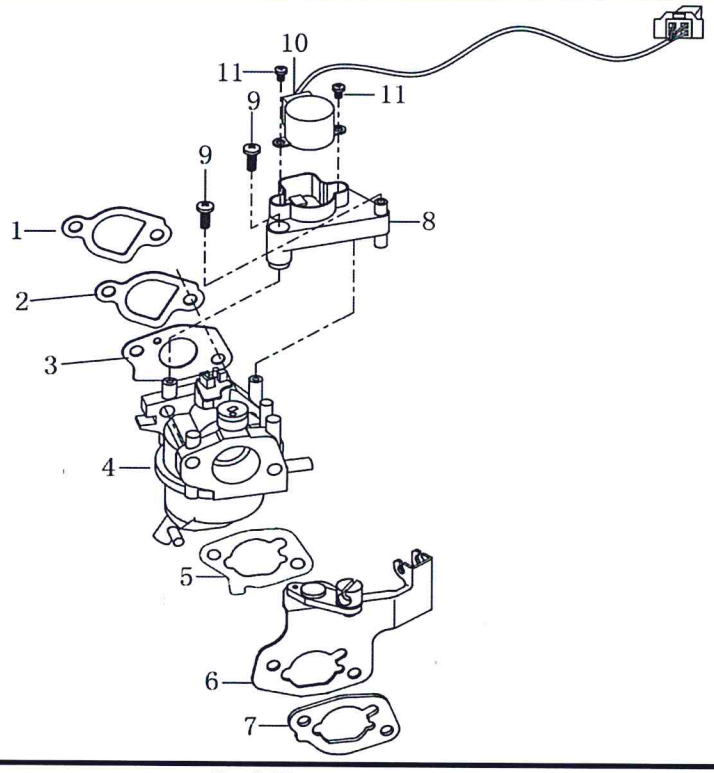


化油器（CARBURETOR）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量（Quantity）
Ser.No	Part No.			LC3500io
1	170430060-0001	化油器密封垫	PACKING , INSULATOR	1
2	170440087-0001	化油器隔热垫	INSULATOR ,CARBURETOR	1
3	170430048-0001	化油器密封垫	PACKING ., CARBURETOR	1
4	170020538-0001	化油器	CARBURETOR	1
5	170430140-0001	化油器密封垫	GASKET,CARBURETOR	1
6	171480028-0001	阻风门支架	BRACKET CHOKE	1
7	170430180-0001	化油器密封垫	SPACER COMP.,AIR CLEANER	1
8	660920001-0001	调速步进电机安装支架	BRACKET，ELETROMOTOR	1
9	380200046-0002	十字槽盘头螺钉 M4×12	SCREW , TAPPING , M4×12	2
10	660910003-0001	调速步进电机	RECOIL START ASSY	1
11	380200069-0002	十字槽盘头螺钉	SCREW, M3X5	2

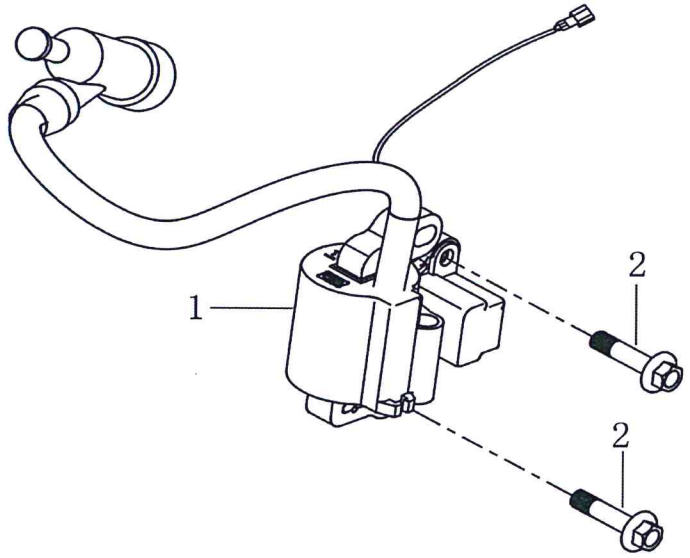


点火线圈（IGNITION COMP.）

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	270920334-0001	点火线圈	COIL ASSY., IGNITION	1
2	380140102-0004	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE M6×25	2

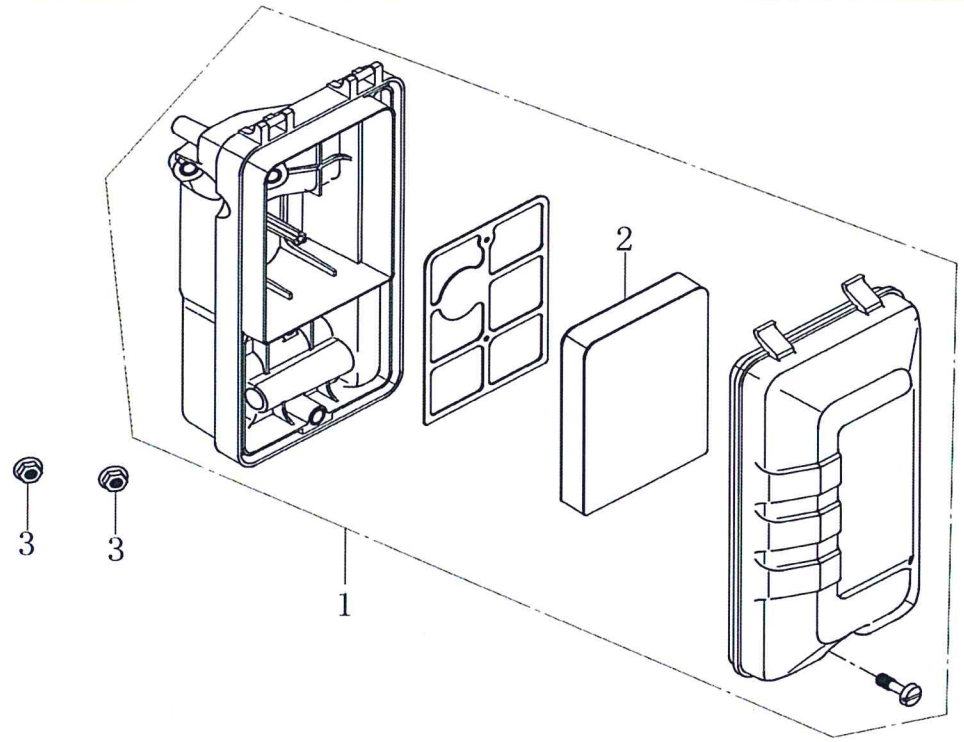


空气滤清器（AIR CLEANER)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量（Quantity）
Ser.No	Part No.			LC3500io
1	180020735-0001	空滤器	AIR CLEANER	1
2	180130257-0001	空滤器滤芯	FILTER,OUTER	1
3	380370048-0001	法兰面螺母 M6	NUT,FLANGE	2

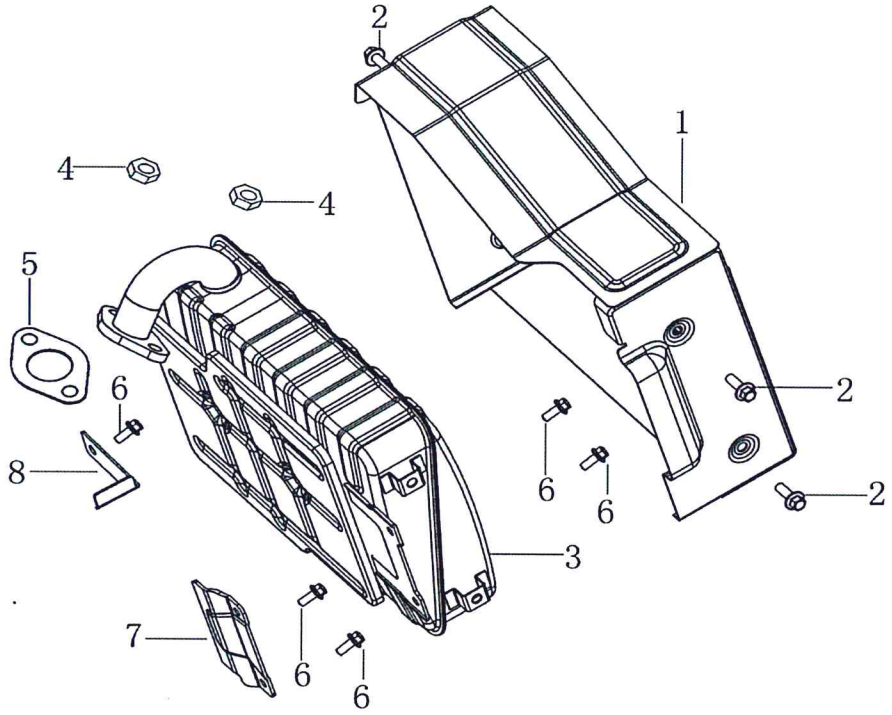


消声器（MUFFLER）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量（Quantity）
Ser.No	Part No.			LC3500io
1	180960139-0001	消声器护罩	PROTECTOR, MUFFLER	1
2	380140001-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE 6X12	4
3	180690176-0001	消声器体	MUFFLER COMP	1
4	380340005-0005	六角螺母	NUT M8	2
5	180650065-0001	排气口密封垫	GASKET , MUFFLER	1
6	380140001-0006	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE 6X12	5
7	180990090-0001	消声器支架	MUFFLER BRACKET	1
8	341060075-0001	挡风板	WINDSHIELD	1

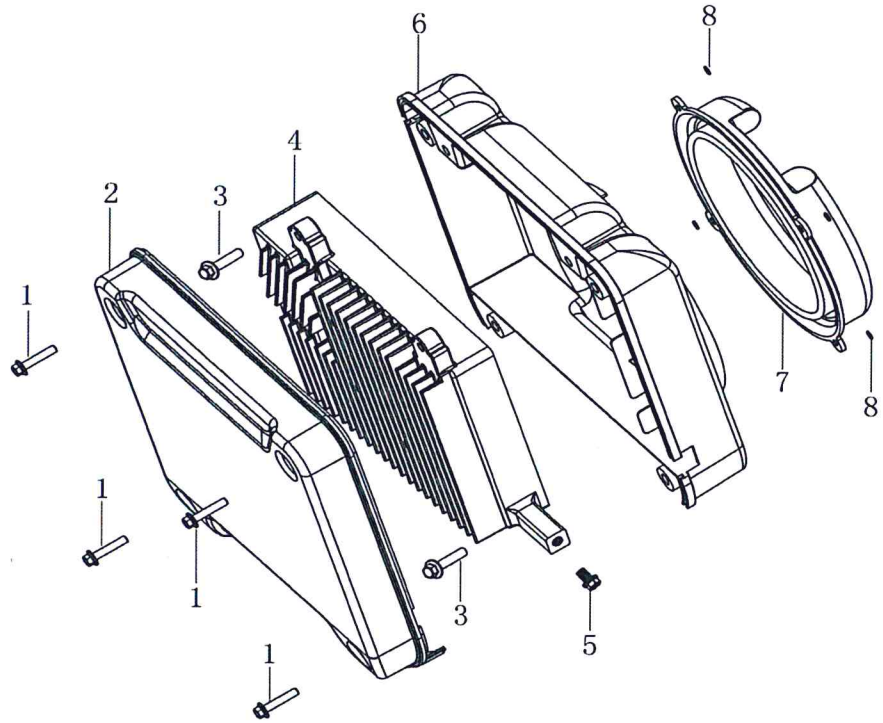


变频器组件(INVERTER ASSY)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	380140049-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANG M5×16	4
2	661880004-0001	导风罩（前）	WIND SHIELD	1
3	380140103-0004	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANG M6×25	2
4	660900017-0001	变频器组件	INVERTER ASSY.	1
5	380140001-0005	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANG	1
6	661880005-0001	导风罩（后）	WIND SHIELD, AFTER	1
7	380840907-0001	密封圈	SEAL RING	1
8	380490019-0001	锁紧垫圈	LOCK WASHER	4

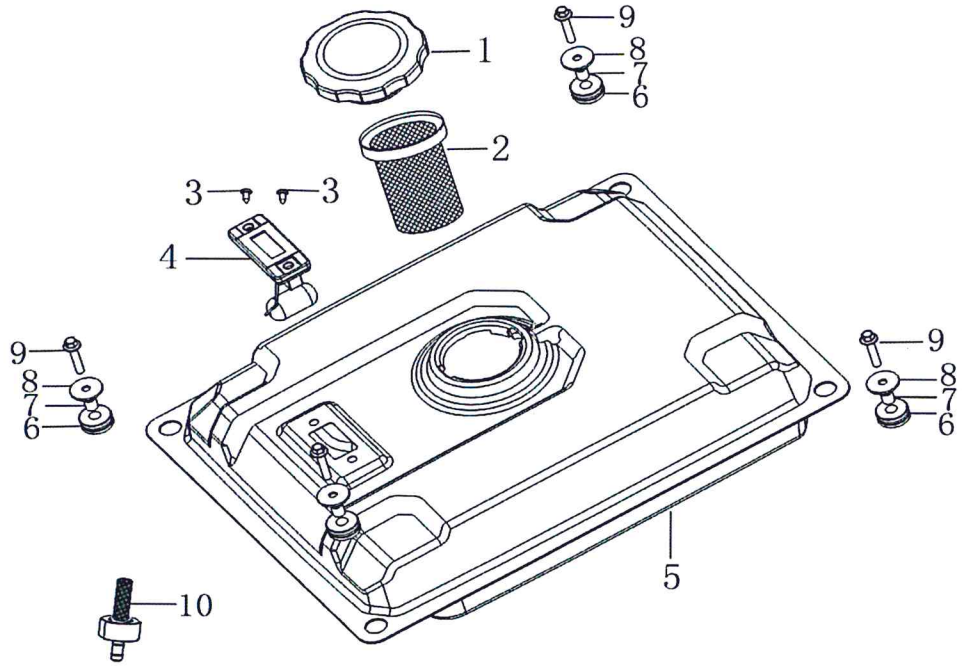


燃油箱(FUEL TANK)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	170870129-0001	油箱盖	CAP COMP.,FUEL FILLER	1
2	170720005-0001	注油口滤网组合	FILTER, FUEL TANK	1
3	380220044-0002	十字槽沉头螺钉	CROSS RECESSED COUNTERSUNK HEAD	2
4	170740021-0001	油标部件	METER COMP., FUEL	1
5	170501067-0002	油箱	TANK COMP., FUEL	1
6	170700050-0001	油箱减震胶垫	RUBBER, FUEL CUSHION	4
7	170710014-0001	油箱减震垫衬管	COLLAR, TANK CUSHION	4
8	380450444-0002	平垫	WASHER	4
9	380140103-0004	六角法兰面螺栓M6×25	BOLT, FLANGE, M6×25	4
10	170660110-0001	油箱出油嘴	TANK OUTLET	1

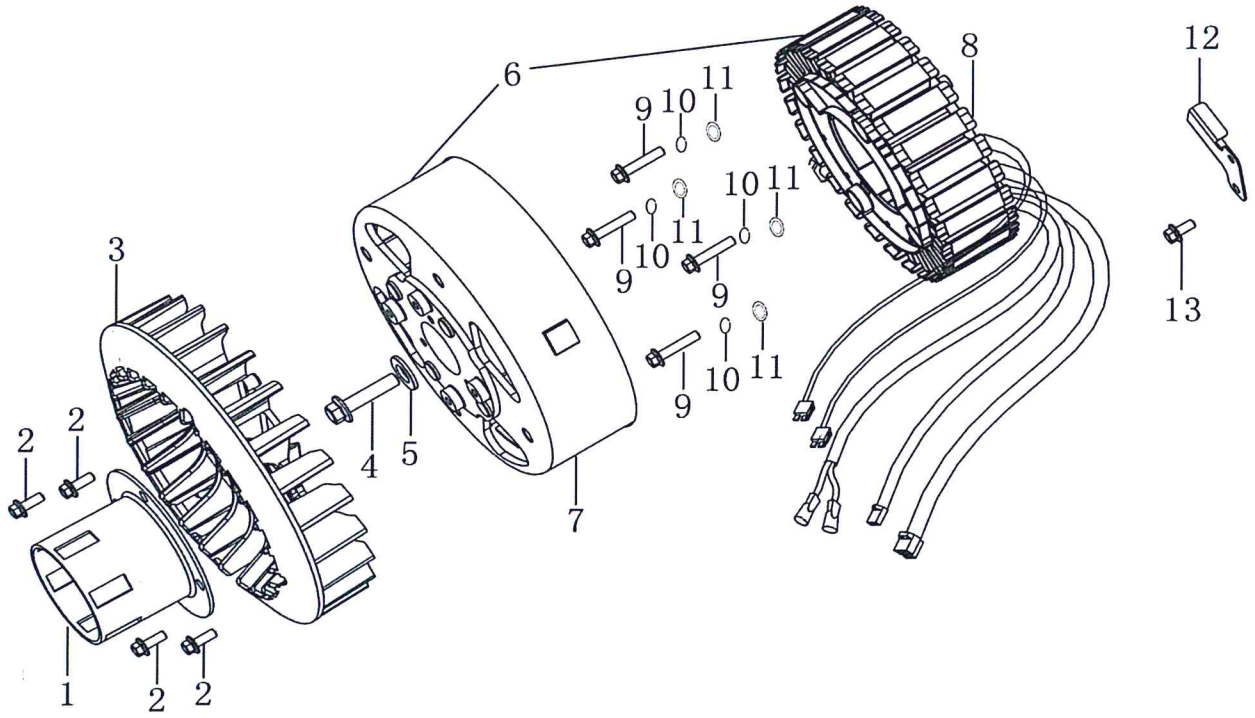


电机总成(ROTOR.STATOR)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量（Quantity）
Ser.No	Part No.			LC3500io
1	193590026-0002	起动盘	PULLEY, STARTER	1
2	380140002-0007	六角头法兰面螺栓	BOLT,FLANGE M6×16	4
3	660130007-0001	电机风扇	MOTOR FAN	1
4	380140595-0001	六角法兰面螺栓	BOLT,FLANGE M8×30	1
5	380451024-0001	平垫圈	WASHER	1
6	660080371-0001	电机部件(230V)	ALTERNATOR ASSY.	1
7	660110105-0001	电机转子	MOTOR ROTOR	1
8	660100129-0001	电机定子(230V)	MOTOR STATOR	1
9	380190221-0001	内六角螺钉M6	INNER SIX ANGLE SCREW	4
10	380460003-0003	弹性垫圈	WASHER,SPRING	4
11	380450077-0001	平垫圈	WASHER	4
12	110480030-0001	压线板	PRESSING LINE PLATE	1
13	380140011-0004	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE	1

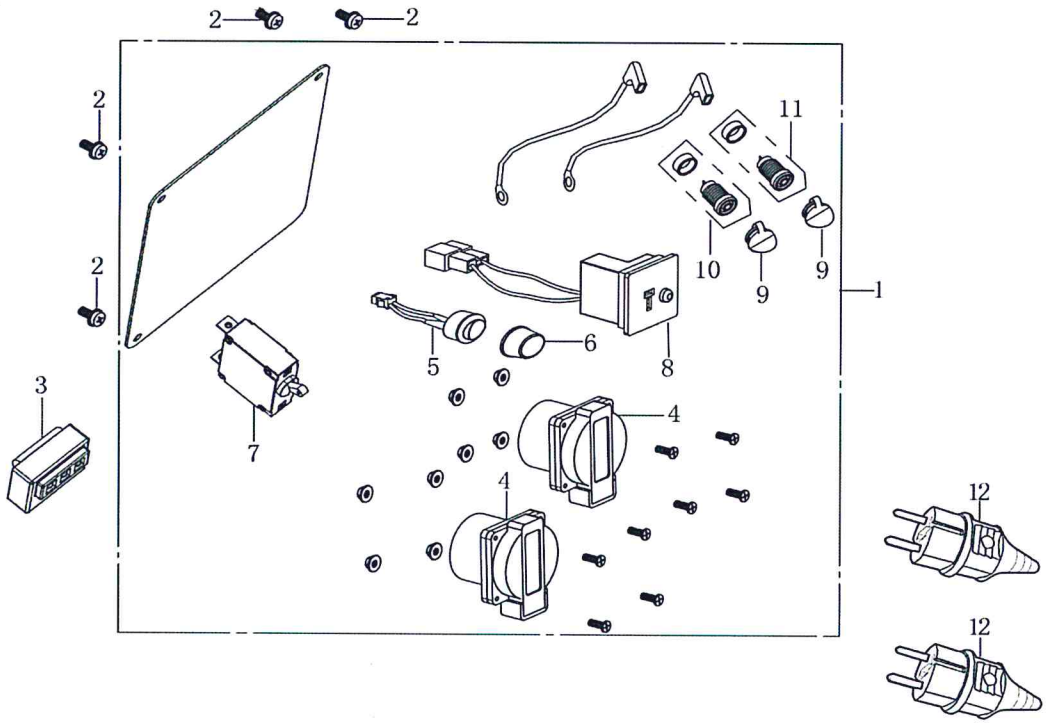


控制面板（CONTROL PANEL）

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量（Quantity）
Ser.No	Part No.			LC3500io
1	271851852-0001	控制面板部件	CONTROL PANEL ASSY	1
2	380690017-0001	十字小盘螺钉/平垫组合	CROSS-CAP SCREWS	4
3	271000216-0001	点火器	ELECTRIC FIREARMS	1
4	271890001-0001	电源插座组合250V 16A	POWER SOCKET COMBINATION	2
5	173400001-0001	怠速开关	DEACTIVATION SWITCH	1
6	273330005-0001	怠速开关防水帽	IDLING SWITCH WATERPROOF CAP	1
7	271290011-T54S	过流保护器	PROTECTOR, CIRCUIT	1
8	381070010-0001	插座（直流带过流保护器）	DC SOCKET (WITH THE FLOW DEVICE)	1
9	273330006-0001	并网插座防水胶套	GRID SOCKET WATERPROOF GLUE SETS	2
10	381070009-0001	插座（并网红色）	GRID SOCKET (RED)	1
11	381070009-0002	插座（并网黑色）	GRID SOCKET (BLACK)	1
12	271880005-0001	电源插头组合	PLUG	2

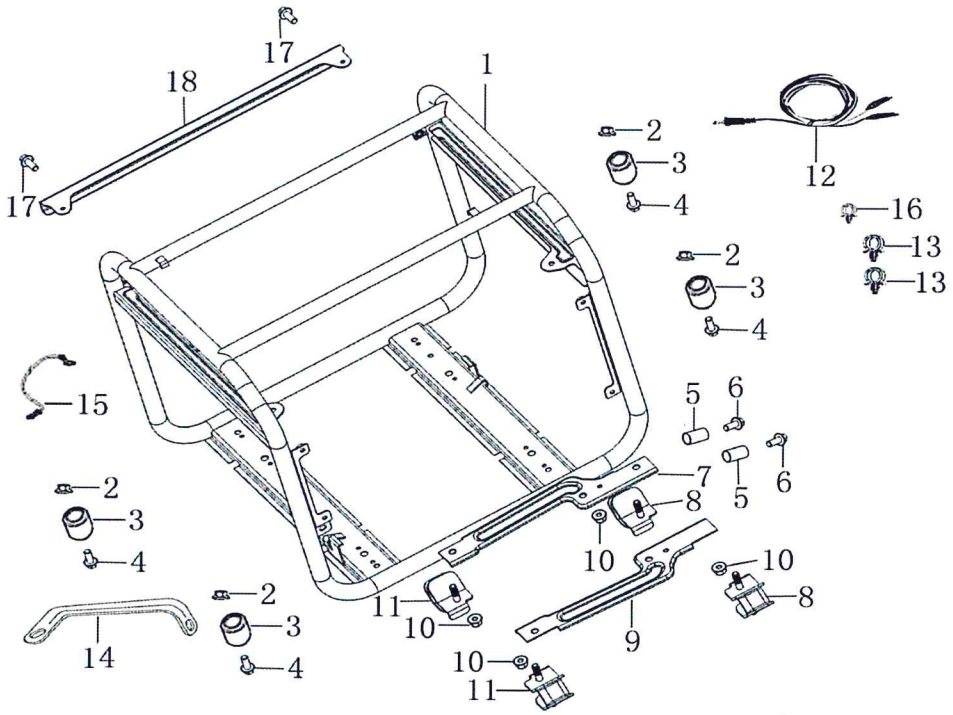


机架总成(FRAME)

序号 Ser.No	零部件编号 Part No.	零部件名称	Description	数量（Quantity） LC3500io
1	300720364-0003	机架部件	FRAME COMP	1
2	380370048-0001	六角法兰面螺母M6	NUT M6	4
3	300770005-0001	机架减震座	RUBBER , SHOCK ABSORBER	4
4	380140001-0006	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANGE	4
5	380600117-0001	定位销	POSTIONING PIN	2
6	380140091-0005	六角头法兰面螺栓M8×25	BOLT, FLANGE,M8×25	2
7	341950005-0001	发动机支撑板	ENGINE SUPPORT PLATE	1
8	300780022-0001	主机缓冲座	RUBBER, RIGHT BOTTOM 38	2
9	341950006-0001	发动机支撑板(后)	ENGINE SUPPORT PLATE	1
10	380370007-0004	六角法兰面螺母M8	NUT M8	4
11	300780023-0001	主机缓冲座	RUBBER, LEFT BOTTOM 13	2
12	271280039-0001	连接线	CONNECTING LINE	1
13	380930027-0001	定位线卡	LOCATION CABLE CLIP	2

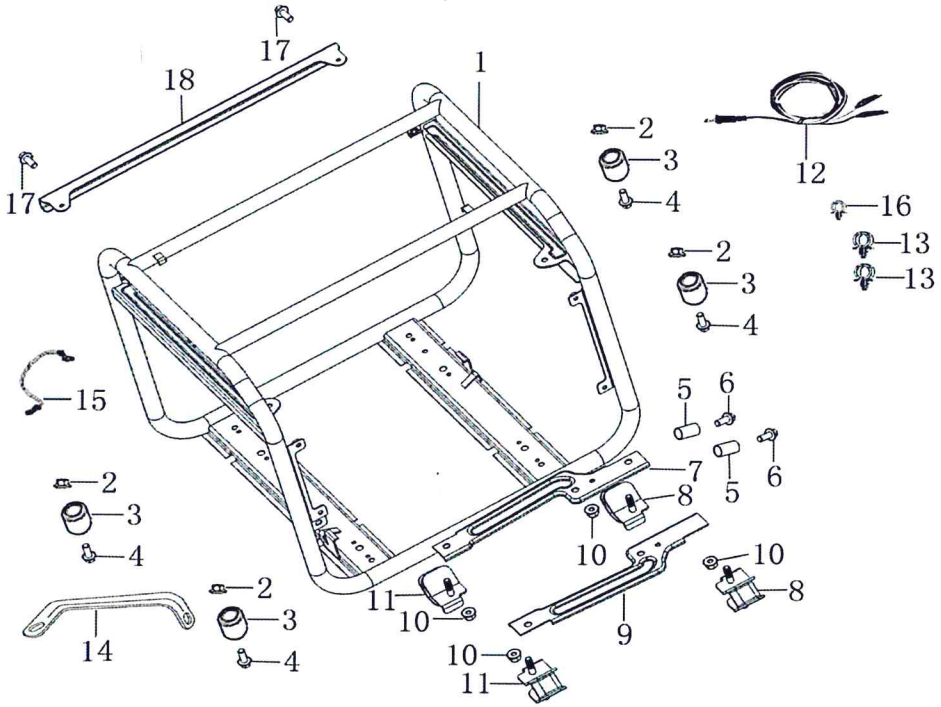

机架总成(FRAME)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量（Quantity）
Ser.No	Part No.			LC3500io
14	300710112-0001	空滤器支架	STAY, AIR CLEANER	1
15	272980006-0001	通机接地线	GROUND LINE	1
16	380930024-0001	定位线卡	LOCATION CABLE CLIP	1
17	380140001-0005	螺栓	BOLT	2
18	303070038-0002	机架护板	FRAME PLATE	1

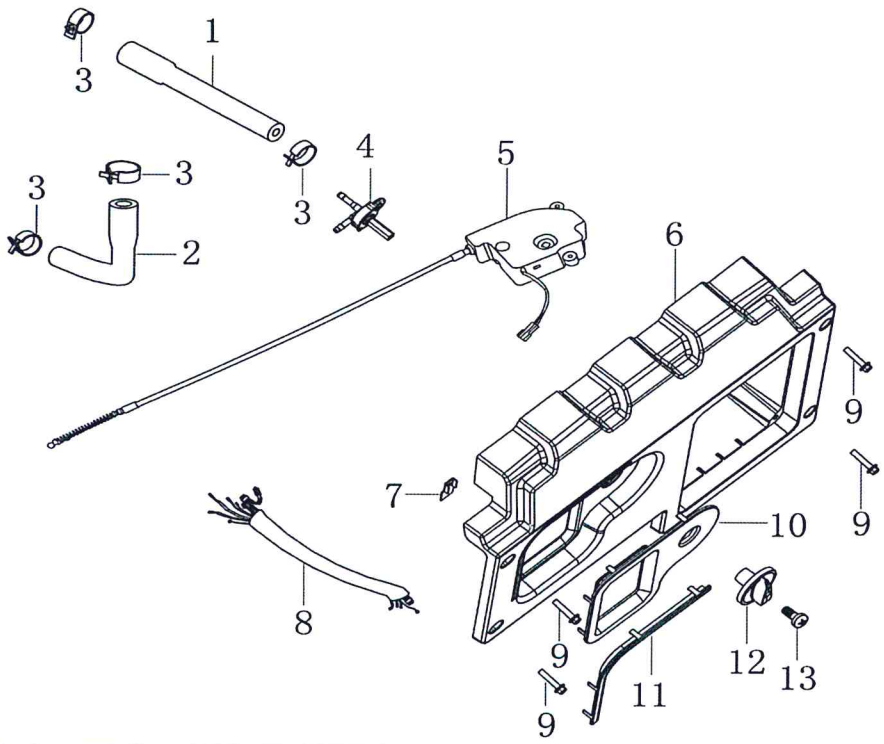

面板座部件(PANEL SEAT)

序号	零部件编号	零部件名称	Description	数量（Quantity）
Ser.No	Part No.			LC3500io
1	380750693-0001	油管	TUBE, FUEL	1
2	380750692-0001	油管	TUBE, FUEL	1
3	380960170-0002	卡箍组合	CLAMP ASSEMBLY	4
4	170980110-0001	油开关部件	OIL SWITCH PARTS	1
5	661920008-0001	组合开关部件	COMBINED SWITCH PARTS	1
6	271970016-0001	面板座	PANEL SEAT	1
7	110480031-0001	压线板	PRESSING LINE PLATE	1
8	272040136-0001	控制面板线束	CONTROL PANEL WIRING HARNESS	1
9	380140049-0003	六角头法兰面螺栓	BOLT, FLANG	4
10	661940002-0001	拉绳手柄口装饰罩	PULL ROPE HANDLE EXPORT DECORATIVE	1
11	662370001-0001	防磨损护条	WEARE PROTECTIVE STRIP	1
12	173260006-0001	油开关旋钮	OIL SWITCH KNOB	1
13	381210034-0001	十字槽小盘头螺钉	CROSS RECESSED SMALL PAN HEAD TAPPING	1